

Upozornění

Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál.

Upozornění

Pro Vaši bezpečnost používejte prosím pouze dodávaný DC konvertor. Výrobce nenes zodpovědnost za jakékoliv škody způsobené DC konvertorem, který není dodávaný výrobcem. Důležité! Používejte prosím pouze zásuvky, které odpovídají DC konvertoru. Při použití nevhodné zásuvky mohou vzniknout působením elektřiny nebo ohně škody.

Bezpečnostní upozornění

- Nepoužívejte baterie po uplynutí určené doby použití.
- Nedotýkejte se konvertoru vodiči jako např. prsteny atd.

Hlavní vlastnosti

Dětská jednotka

- Noční světlo on/off/auto (zapnuto/vypnuto/automaticky)
- Napájení on/off (zapnuto/vypnuto)
- 5 ukolébavek
- Indikace teploty
- 5 kroků úrovně nastavení hlasitosti řeči
- Paging (přenos zpráv na malé přijímače - vyhledávání rodičovské jednotky)
- Indikace nízkého stavu nabití baterie

Rodičovská jednotka

- Dětské noční světlo on/off/auto (zapnuto/vypnuto/automaticky)
- Napájení on/off (zapnuto/vypnuto)
- 5 kroků úrovně nastavení hlasitosti řeči
- Indikace teploty
- Upozornění na teplotu on/off (zapnuto/vypnuto)
- Nastavení rozsahu teploty
- Upozornění na vysokou nebo nízkou teplotu
- Monitorování
- Indikace teploty
- Indikace nízkého stavu nabití baterie

Složky soupravy dětského digitálního audio monitoru:



1* dětská jednotka
1* rodičovská jednotka



2* napájecí adaptéry
1* návod k použití

Obsah balení


- | | |
|------------------------|--------|
| • adaptér 5 V, DC (ss) | * 2 ks |
| • Dětská jednotka | * 1 ks |
| • Rodičovská jednotka | * 1 ks |
| • Návod k použití | * 1 ks |

Zkontrolujte prosím obsah balení kvůli potvrzení, že jste obdrželi všechny výše uvedené složky

Hlavní části

Rodičovská jednotka


Přední strana rodičovské jednotky

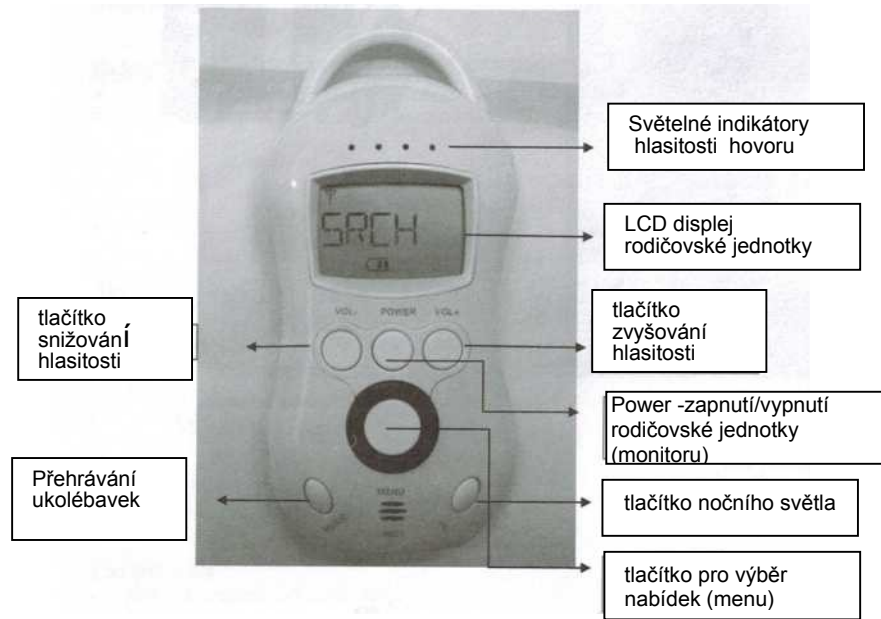

Zadní strana rodičovské jednotky




Boční strany rodičovské jednotky

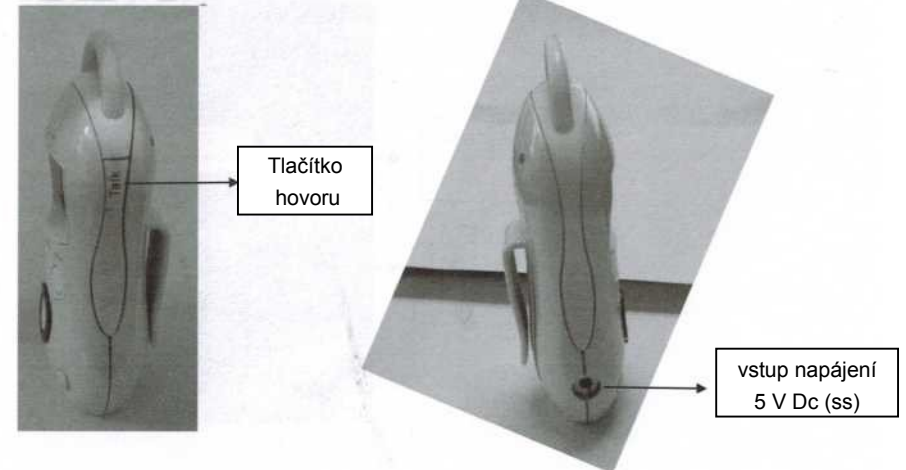


Názvy tlačítek rodičovské jednotky	Funkce tlačítek
Menu/ok	Pro vstup do nastavovacího menu Krátkým stiskem potvrďte v nabídce vybranou volbu
Power (napájení):	Pro změnu stavu tlačítka on/off (zapnuto/vypnuto) rodičovské jednotky držte v pohotovostním režimu tlačítko napájení stisknuté po dobu 3 sec.
Vol+/ up (zvýšení hlasitosti)	Pro zvýšení hlasitosti výstupu rolujte v menu up (zvýšení).
Vol-/ down (snížení hlasitosti)	Pro snížení hlasitosti výstupu rolujte v menu down (snížení).
Hovor	Pro zpětný hovor prostřednictvím dětské jednotky toto tlačítko stiskněte a přidržte.
Hudba	Play/stop music (přehrávání/stop hudby)
Noční světlo	ON/OFF/AUTO (zapnuto/vypnuto/automaticky)


Dětská jednotka Přední strana dětské jednotky

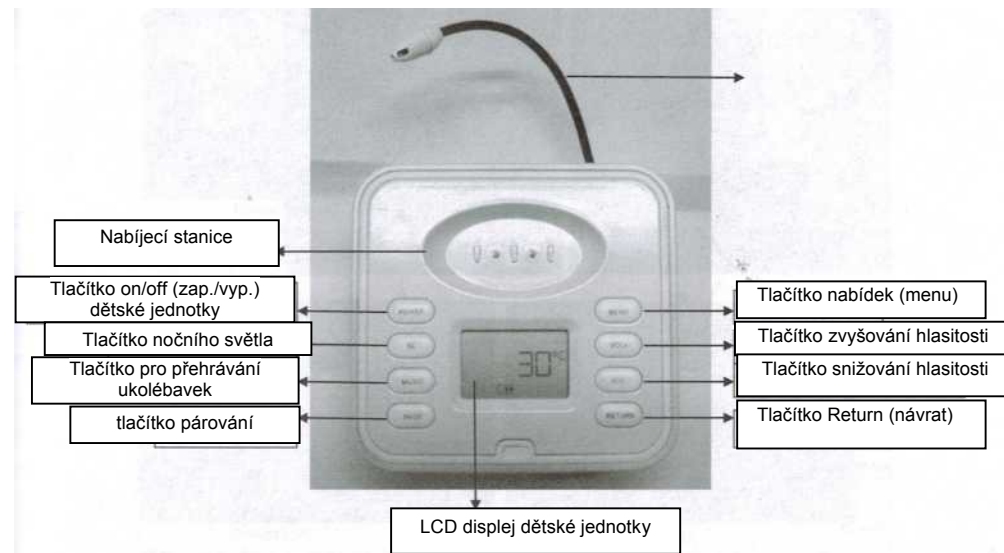

Zadní strana dětské jednotky

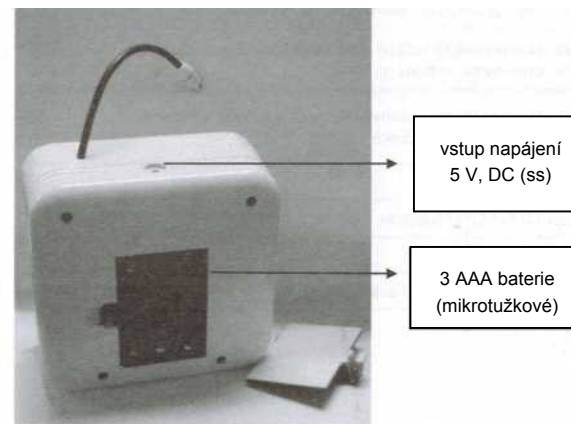


Boční strany dětské jednotky

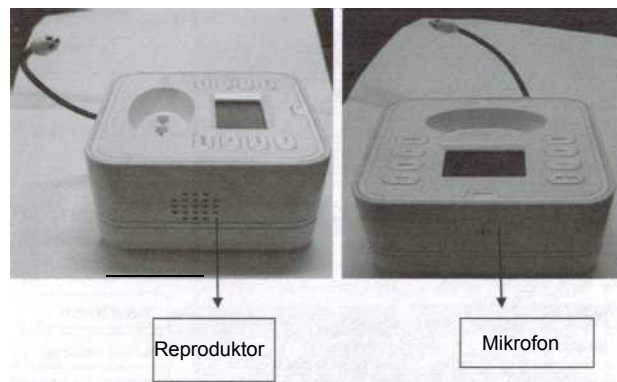

Názvy tlačítek dětské jednotky	Funkce tlačítek
Napájení:	Pro změnu stavu tlačítka on/off (zapnuto/vypnuto) držte v pohotovostním režimu tlačítko napájení dětské jednotky stisknuté po dobu 3 sec.
Page/register (vyhledávání/registr.)	Page (vyhledávání rodičovské jednotky): Pro vyvolání rodičovské jednotky krátce stiskněte tlačítko page Registr: pro vyvolání registru držte stisknuté tlačítko page 7 sec.
Vol+/up (zvýšení hlasitosti)	Pro zvýšení hlasitosti výstupu ukolébavek nebo řeči rolujte v menu up (zvýšení).
Vol-/down (snížení hlasitosti)	Pro snížení hlasitosti výstupu ukolébavek nebo řeči rolujte v menu down (snížení).
Hudba	Play/stop music (spuštění/stop hudby)
Noční světlo	ON/OFF/AUTO (zapnuto/vypnuto/automaticky)
Menu/ok	Nastavení Menu/ok
Return (návrat)	Krátce stiskněte pro návrat zpět do menu


on/off (zapnutí/vypnutí) nočního světla (dětská a rodičovská jednotka)

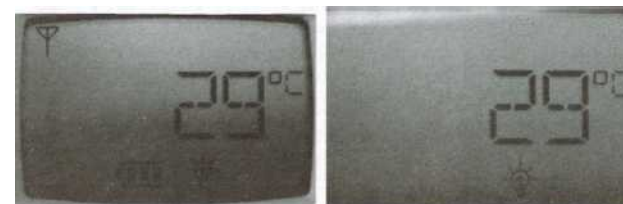

Rodičovská jednotka

Dětská jednotka

Na dětské jednotce krátce stiskněte tlačítko Night Light (noční světlo) pro přepnutí LED nočního světla na on (zapnuto), off (vypnuto) nebo Auto mode (automatický režim).

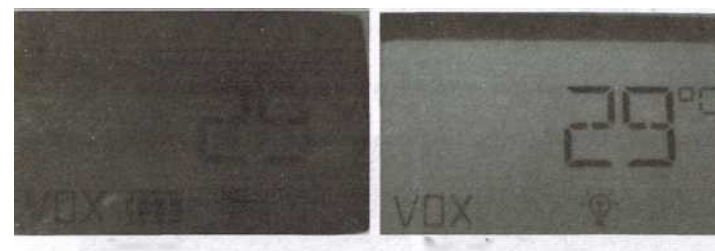

Rodičovská jednotka

Dětská jednotka

Pokud jste nastavili Auto funkci, zobrazí se na obou jednotkách, dětské i rodičovské, ikona „VOX“ (hlas) a LED noční světlo bude řízeno hlasem. Pokud je vox vyšší než nastavení MIC (mikrofonu), bude noční LED světlo zapnuto.

Je-li noční LED světlo zapnuto, ikona Night Light (Noční světlo) bude viditelná na obou jednotkách, dětské i rodičovské.

Je-li noční LED světlo vypnuto (off), ikona Night Light (Noční světlo) nebude viditelná ani na dětské, ani na rodičovské jednotce.

Zpětný hovor k dítěti (monitorovací rodičovská jednotka)



Jestliže je rodičovská jednotka v monitorovacím režimu, stisknutím tlačítka **TALK** (hovor) se jednotka přepne do režimu zpětného hovoru. Uvolněním tlačítka **TALK** se jednotka vrátí do monitorovacího režimu, mikrofon rodičovské (monitorovací) jednotky bude ztlumen a monitorovací jednotka bude pokračovat v monitorování dětské jednotky.

Nastavení hlasitosti monitorovací (rodičovské) a dětské jednotky



Rodičovská jednotka



Rodičovská jednotka



Dětská jednotka



Dětská jednotka

Během konverzace (v monitorovacím režimu) se může hlasitost reproduktoru nastavovat stisknutím tlačítka **up/Vol+** nebo **down/Vol-**. Je k dispozici 5 kroků digitálního řízení hlasitosti monitorovací (rodičovské) jednotky a 5 kroků digitálního řízení hlasitosti dětské jednotky.

Návod k použití

Vložte do dětské jednotky baterii nebo jednotku připojte k napájecímu adaptéru DC (ss) 5 V.

Pro zapnutí dětské jednotky stiskněte a přidržte tlačítko **POWER** (napájení) po dobu 3 sec, přepínač Power on/off (napájení zapnuto/vypnuto) se přepne na on.

Dětská jednotka se nastartuje a na displeji se zobrazí následující:



Vložte baterii 2,4 V do rodičovské jednotky

Pro zapnutí rodičovské jednotky stiskněte a přidržte tlačítko **POWER** (napájení) po dobu 3 sec, přepínač Power on/off (zapnuto/vypnuto) se přepne na on. Monitor (rodičovská jednotka) začne vyhledávat dětskou jednotku, která je pro dítě registrována. Display zobrazí následující:



Jestliže monitor není na dětské jednotce registrován, na displeji se zobrazí.



Jakmile je dětská jednotka nalezena, rodičovská jednotka se nastaví do monitorovacího režimu. Dětská a rodičovská jednotka budou ukazovat následující:




Menu selection - nabídka režimů (rodičovská a dětská jednotka)

Menu operací (ovládací menu)

Sens mode (režim nastavování citlivosti) Nastavení citlivosti mikrofonu

Máte možnost nastavit citlivost na zvuk u dětské jednotky na požadovanou úroveň. Při nastavování na maximální úroveň citlivosti jsou všechny zvuky (včetně dechu Vašeho dítěte, jestliže je dost hlasitý) slyšet z rodičovské jednotky. Citlivost mikrofonu můžete změnit jen tehdy, jestliže je nastaveno spojení mezi dětskou a rodičovskou jednotkou.

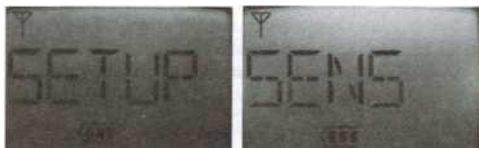

V pohotovostním režimu:

Stiskněte tlačítko **menu/ok** pro vstup do hlavního menu..

Stiskněte tlačítko **menu/ok** pro potvrzení (rodičovská jednotka tento krok vyžaduje)

Stiskněte tlačítko **up/Vol+** nebo **down/Vol-** pro vybrání volby "**SENS**" (citlivost).

Stiskněte znovu tlačítko **menu/ok** .

Stiskněte tlačítko **up/Vol+** nebo **down/Vol-** pro nastavení úrovně citlivosti 1 - 4.

(level1 - level4) Stiskněte tlačítko **menu/ok pro potvrzení**.


1 - minimální úroveň / nejnižší citlivost.

4 - maximální úroveň / nejvyšší citlivost.

Poznámka:

Je-li citlivost dětské jednotky nastavena na vysokou úroveň, jednotka spotřebuje více energie, protože je nepřetržitě v přenosovém režimu.

Song mode (režim písní) Nastavení hudby

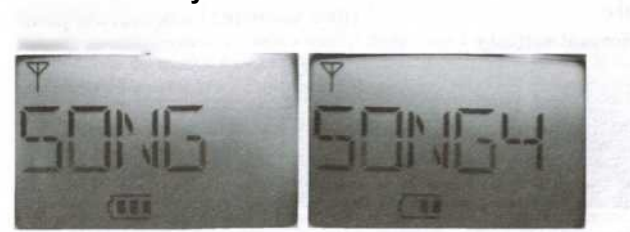

V pohotovostním režimu:

stiskněte tlačítko **menu/ok** v hlavním menu.

Stiskněte tlačítko **menu/ok** pro potvrzení (rodičovská jednotka tento krok vyžaduje)

Stiskněte tlačítko **up/Vol+** nebo **down/Vol-** pro vybrání volby "**SONG**" (písně). Stiskněte tlačítko **menu/ok** .

Stiskněte tlačítko **up/Vol+** nebo **down/Vol-** pro výběr SONG (písně) od 1 do 5 (Song1 - Song5).

Play/stop music (přehrát/zastavit hudbu) a výběr ukolébavky Play lullaby (přehrát ukolébavku) na dětské jednotce.

Pro přehrávání hudby stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko **Music** (hudba) na dětské jednotce a potom stiskněte tlačítko **up/Vol+** nebo **down/Vol-** pro nastavení hlasitosti hudby.

Pro zastavení hudby stiskněte na dětské jednotce znovu tlačítko **Music** (hudba) Pokud se hrají ukolébavky, zobrazuje se na LCD displeji rodičovské i dětské jednotky ikona ukolébavek.

Přehrávání ukolébavek na rodičovské jednotce

Pro nastavení hlasitosti hudby stiskněte v monitorovacím režimu tlačítko **Music** (hudba) na monitorovací (rodičovské) jednotce a potom stiskněte tlačítko **up/Vol+** nebo **down/Vol-**.

Pro zastavení hudby stiskněte na rodičovské jednotce znovu tlačítko **Music** (hudba)


Vypnutí ukolébavek

Jestliže Vašemu dítěti hraje ukolébavky, můžete je vypnout stisknutím tlačítka **Music** na rodičovské nebo dětské jednotce.

Pro uklidnění dítěte můžete také zapnout režim zpětného hovoru stisknutím a přidržením tlačítka **TALK** a dítě bude během vypnutí ukolébavek slyšet jen Váš hlas.

TEMP mode (režim teploty)

Nastavení formátu teploty

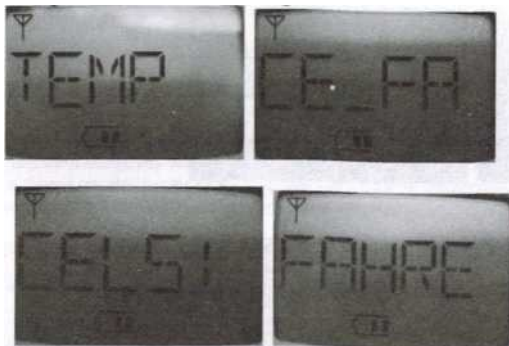

V pohotovostním režimu:

- Stiskněte tlačítko **menu/ok** v hlavním menu.
- Stiskněte tlačítko **menu/ok** pro potvrzení (rodičovská jednotka tento krok vyžaduje)
- Stiskněte tlačítko **up/Vol+** nebo **down/Vol-** pro vybrání volby "TEP" (teplota).
- Stiskněte tlačítko **menu/ok**.
- Stiskněte tlačítko **up/Vol+** nebo **down/Vol-** pro vybrání volby "CE_FA" (Celsius_Fahrenheit).
- Stiskněte tlačítko **menu/ok**.
- Stiskněte tlačítko **up/Vol+** nebo **down/Vol-** pro vybrání volby "CELSI" nebo "FAHRE".
- Stiskněte tlačítko **menu/ok** pro potvrzení.

Upozornění na teplotu on/off (zapnuto/vypnuto)



V pohotovostním režimu:

- Stiskněte tlačítko **menu/ok** v hlavním menu.
- Stiskněte tlačítko **menu/ok** pro potvrzení (rodičovská jednotka tento krok vyžaduje)
- Stiskněte tlačítko **up/Vol+** nebo **down/Vol-** pro vybrání volby "TEP" (teplota).
- Stiskněte tlačítko **menu/ok**.
- Stiskněte tlačítko **up/Vol+** nebo **down/Vol-** pro vybrání volby "ALERT" (alarm).
- Stiskněte tlačítko **menu/ok**.
- Stiskněte tlačítko **up/Vol+** nebo **down/Vol-** pro vybrání volby "ON" (zapnuto) nebo "OFF" (vypnuto).
- Stiskněte tlačítko **menu/ok** pro aktivaci možnost zapnutí nebo vypnutí nastavení tónu upozornění na teplotu.

Upozornění na teplotu (rodičovská jednotka)

Je-li v dětském pokoji teplota vyšší než stanovená teplota, vydává reproduktor varovný tón po dobu 45 sec. Po této době reproduktor vydává každých 5 minut varovný tón o délce 10 sec.

Je-li v dětském pokoji teplota nižší než stanovená teplota, vydává reproduktor varovný tón po dobu 45 sec. Po této době reproduktor vydává každých 5 minut varovný tón o délce 10 sec.

Pro zastavení varovného tónu stiskněte tlačítko **down/Vol-** po dobu 3 sec. Je-li rodičovská jednotka v režimu zpětného hovoru a teplota v dětském pokoji je mimo stanovený rozsah, na rodičovské jednotce je slyšet varovný tón každých 10 sec.

Nastavení rozsahu teploty

Přípustný rozsah teploty v dětském pokoji nastavený v dětské jednotce. Proveďte následující změny v nastavení teploty:



V pohotovostním režimu:

- Stiskněte tlačítko **menu/ok** v hlavním menu.
- Stiskněte tlačítko **menu/ok** pro potvrzení (rodičovská jednotka tento krok vyžaduje)
- Stiskněte tlačítko **up/Vol+** nebo **down/Vol-** pro vybrání volby "TEP" (teplota).
- Stiskněte tlačítko **menu/ok**.
- Stiskněte tlačítko **up/Vol+** nebo **down/Vol-** pro vybrání volby "RANGE" (rozsah).
- Stiskněte tlačítko **menu/ok**.
- Stiskněte tlačítko **up/Vol+** nebo **down/Vol-** pro vybrání volby "TEPHI" (high - vysoká teplota) nebo "TEPLO" (low - nízká teplota). Je-li vybrána "TEPHI", stiskněte tlačítko [menu/ok] a na displeji rodičovské jednotky se zobrazí následující



- Stiskněte tlačítko **up/Vol+** nebo **down/Vol-** pro nastavení teploty.
- Stiskněte tlačítko **up/Vol+** nebo **down/Vol-** pro nastavení teploty. Je-li vybrána volba "TEPLO" (nízká teplota), stiskněte tlačítko **menu/ok** a na displeji rodičovské jednotky se zobrazí následující:



stiskněte tlačítko **up/Vol+** nebo **down/Vol-** pro adjustaci teploty.

Poznámky:

Je-li teplota místnosti nad stanovenou vysokou teplotou, LCD displej na rodičovské jednotce zobrazí zprávu "H" (high vysoká) a bude blikat.

Je-li teplota místnosti pod stanovenou nízkou teplotou, LCD displej na rodičovské jednotce zobrazí zprávu "L" (low nízká) a bude blikat.

Varování o stavu mimo rozsah



Registrace

Pro vstup do registrace stiskněte a přidržte tlačítko **Page** na dětské jednotce po dobu 7 sec, ozve se pípnutí, potom vstupte do hlavního menu rodičovské jednotky a stiskněte tlačítko **up/Vol+** nebo **down/Vol-** pro vybrání REG.

Stiskněte tlačítko **menu/ok** pro start registrace.

Po startu registrace rodičovské a dětské jednotky bliká na LCD displeji rodičovské jednotky REG.

Funkce paging (přenos zpráv na malé přijímače - zde vyhledávání rodičovské jednotky)

Stiskněte tlačítko **PAGE** na dětské jednotce a rodičovská jednotka bude vydávat paging tón. Na displeji se zobrazí zpráva **PAGE** a bude po nějakou dobu blikat.

Pro vypnutí page tónu a zrušení zprávy PAGE na displeji stiskněte tlačítko **PAGE** na dětské jednotce nebo jakékoliv tlačítko na rodičovské jednotce.

Jestliže rodičovská jednotka nic neučiní, dětská jednotka automaticky zastaví paging (vyhledávání) po 60 sec.

Vymazání všech rodičovských jednotek z dětské jednotky

Pro vstup do registračního režimu stiskněte a přidržte tlačítko **PAGE** na dětské jednotce po 7 sec. Jakmile se ozve pípnutí, můžete pro vymazání všech rodičovských jednotek 7 krát stisknout tlačítko **PAGE**. Světelná indikace bude blikat po dobu 200 ms.

Upozornění na nízký stav nabití baterie

Dětská jednotka

Jestliže není na dětské jednotce detekováno napájení 5 V DC, zobrazí se na displeji dětské jednotky ikona baterie. Je-li rodičovská jednotka spojena s dětskou jednotkou, na displeji rodičovské jednotky se ikona baterie dětské jednotky zobrazí také.

Je-li v pohotovostním režimu stav nabití baterie dětské jednotky nízký, LCD displej dětské jednotky zobrazí blikající ikonu baterie dětské jednotky. Pokud je rodičovská jednotka spojena s dětskou jednotkou, na displeji rodičovské jednotky bude blikat ikona baterie dětské jednotky. Jestliže se neozývá žádný varovný tón teploty nebo tón funkce paging, vydává rodičovská jednotka každých 10 sec varovný tón nízkého stavu nabití baterie.

Rodičovská jednotka

Je-li nízký stav nabití baterie rodičovské jednotky detekován v režimu TALK (hovor), může být slyšet jeden varovný tón a na displeji se objeví ikona prázdné baterie.

Je-li však nízký stav baterie detekován v monitorovacím režimu nebo je aktivní Talk back (zpětný hovor), může být slyšet každých 10 sec varovný tón stavu nízkého nabití baterie a bude zobrazena ikona prázdné baterie.

Probíhající monitorování nebo zpětný hovor bude pokračovat, dokud uživatel zpětný hovor neukončí. Jestliže se vybijí baterie sluchátka, bude hovor ukončen.

Nabíjení baterie

Během nabíjení baterie se zobrazí následující animace ikony baterie.

