

# Asist®

**Digitální měřicí páska 3v1**  
**Digitálna meracia páska 3v1**



**CZ**

## **NÁVOD K POUŽITÍ**

*Digitální měřicí páska 3v1  
vnitřní paměť  
provázek - 3m, laser až 7,5m  
jednotky měření -  
metrické / US (ft, inch)  
Přesnost 0,1mm  
4xAAA baterie (nejsou v balení)*

**SK**

## **NÁVOD NA POUŽITIE**

*Digitálna meracia páska 3v1  
vnútorná pamäť  
povrázok - 3m, laser až 7,5m  
jednotky merania -  
metrické / US (ft, inch)  
presnosť 0,1mm  
4xAAA batérie (nie sú v balení)*

## cz - NÁVOD K POUŽITÍ



### ZAČÍNÁME

Děkujeme za zakoupení výrobku ASIST laserové měřidlo. Laserové měřidlo nabízí tři režimy:

Lankový režim: režim pracuje podobně jako svinovací metr,

Rolovací režim: měří zakřivené povrchy a

Laserový režim: pro měření větších vzdáleností (dosah až 7,5m).





### BATERIE

Uvolněte 4 šrouby na zadní straně a odstraňte kryt.

Vložte 4 AAA baterie podle obrázku.

Nasadte a zašroubujte kryt zpět.

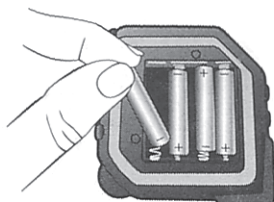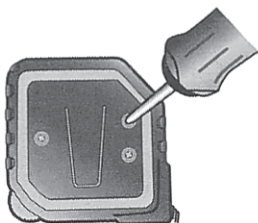


### NASTAVENÍ

Zapněte měřidlo stiskem tlačítka Vypínač/Paměť.

Vyberte jednotky měření stisknutím tlačítek Režim/Uložit a Vymazat/Levá-pravá pozice zároveň.

Můžete si vybrat:

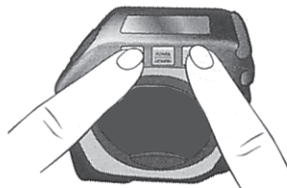


<b>Stopy a palce se zlomky</b>	
<b>Palce se zlomky</b>	
<b>Palce na desetinná místa</b>	
<b>Centimetry na desetinná místa</b>	

Jas displeje měřidla se sníží po několika sekundách.

Stiskem tlačítka POWER/MEMORY měřidlo vypnete.

## **ZAČÍNÁME** (pokračování)

## **DISPLEJ A TLAČÍTKA**

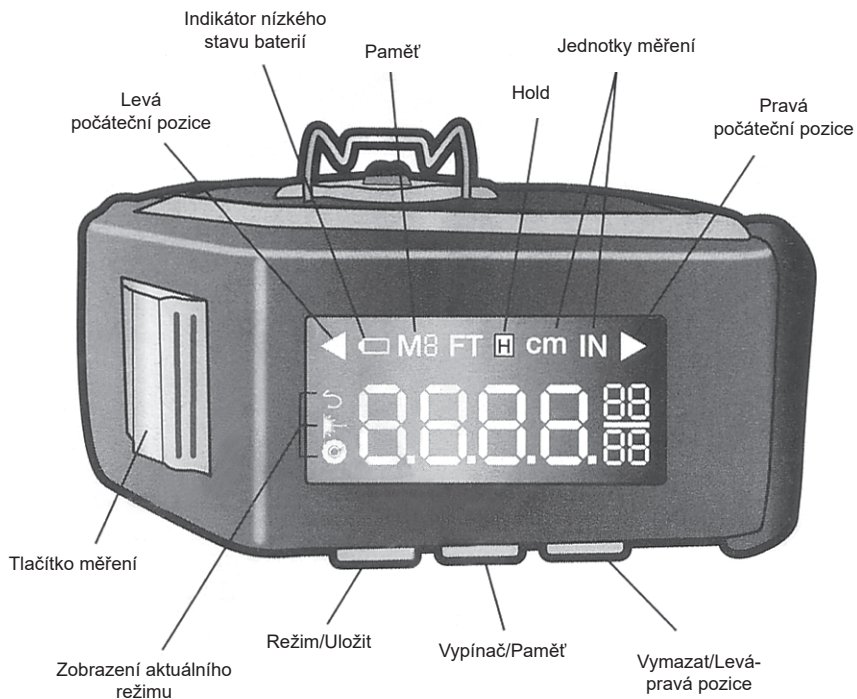

## **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Optimální a bezpečná práce s měřidlem je možná pouze tehdy, pokud si řádně přečtete návod k obsluze a bezpečnostní pokyny a budete striktně dodržovat v něm obsažené bezpečnostní pokyny.

Nebezpečí poranění!

- Nepoužívejte přístroj v místech, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu, např. v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.

- Děti starší osmi let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními

schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, mohou používat toto zařízení pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeni o

jeho bezpečném používání a pokud porozuměly z toho vyplývajícím nebezpečím. Děti se nesmí hrát s přístrojem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Varování před poškozením přístroje!

- Nevystavujte přístroj dešti. Nepoužívejte přístroj ve vlhkém nebo mokřém prostředí.

- Nestavte na přístroj nádoby naplněné kapalinami, např. vázy.

- Na zařízení nestavte zdroj otevřeného ohně, jako např. svíčky.

Nikdy laser nesměřujte na osoby nebo zvířata.

Nikdy se nedívejte přímo do laseru. Laser může poškodit oči.

- Nesměřujte laserový paprsek na silně reflektující materiály.

Odražené světlo může být nebezpečné.

Manipulace s bateriemi:

- Vytékající baterie mohou přístroj poškodit. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.

- Pokud baterie vytekly, nasadte si ochranné rukavice a přihrádku na baterie vyčistěte suchým hadříkem.

- Baterie se nesmějí dostat do rukou dětem. Hrozí nebezpečí, že by děti mohly baterie vložit do úst a spolknout. Pokud by došlo ke spolknutí baterie,

okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

## **Lankový režim**




Pomocí 3-metrového flexibilního kabelu integrovaného v měřidle můžete změřit jakoukoli tloušťku a obvod. Můžete ním změřit například sloup, vázu, velikost pasu, kyčlí nebo hrudníku lidí.



### **POSTUP**

Tiskněte tlačítko Režim/Uložit dokud se nezobrazí ikona lankového měření

Vytáhněte lanko na délku povrchu nebo objektu. Na displeji odečtěte změřenou délku. Zatáhněte zpět opatrně lanko, aby se řádně navinulo do měřidla.

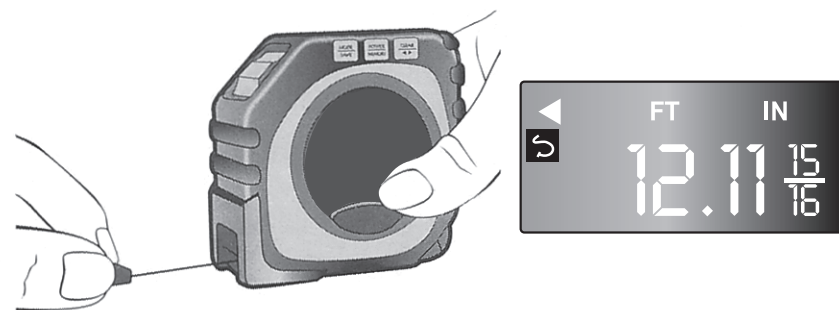

### **TIPY**

**Režim HOLD:** Pokud potřebujete ponechat zobrazenou hodnotu měření i po zatažení provázku, stiskněte tlačítko měření pro aktivaci režimu HOLD před měřením. Pokud je režim „HOLD“ aktivovaný, zobrazí se ikona H

**Vynulování:** Pokud měřidlo nezobrazuje nulu před začátkem měření, stiskněte tlačítko Vymazat/Levá-pravá pozice.

**Počáteční pozice:** Stiskněte na 2 sekundy tlačítko Vymazat/Levá-pravá pozice, a vyberte, jestli má měření začínat od přední strany (strana s provázkem) nebo od zadní (strana s válečkem). Pokud vyberete měření od zadní strany, automaticky se přidá 3 ½ palce (8,89mm), tedy délka měřidla.

## **LASEROVÝ REŽIM**



S laserovým paprskem můžete precizně změřit vzdálenosti mezi dvěma stěnami, předměty nebo objekty.



### **POSTUP**

Tiskněte tlačítko Režim/Uložit dokud se nezobrazí ikona laserového režimu

Namířte měřidlo k předmětu, k němuž chcete měřit vzdálenost. Stiskněte tlačítko Tlačítko měření a namířte laserové ukazovátka na bod měření.



### **TIPY**

Nejlepší měření: Držte měřidlo ve svislé poloze. Nejlepší je stát přímo před předmětem nebo povrchem, kam chcete měřit. Tím zajistíte nej přesnější měření.

Počáteční pozice: Stiskněte na 2 sekundy tlačítko Vymazat/Levá-pravá pozice a vyberte, jestli má měření začínat od přední strany (strana s provázekem) nebo od zadní (strana s válečkem). Pokud vyberete měření od zadní strany, automaticky se přidá 3 ½ palce (8,89mm), tedy délka měřidla.



## ROLOVACÍ REŽIM




Rolujte přes hladký, vlnitý nebo hrbolatý povrch - se zabudovaným válečkem měřicího přístroje můžete změřit cokoliv.



## POSTUP

Tiskněte tlačítko Režim/Uložit dokud se nezobrazí ikona rolovacího režimu

Stiskněte a držte tlačítko Tlačítko měření a rolujte válečkem po předmětu nebo povrchu, který chcete změřit. Uvolněte tlačítko po ukončení měření a odečtěte hodnotu na displeji.

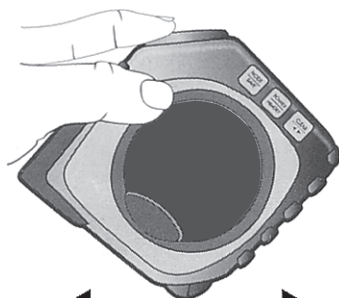

## TIPY

Vpřed/vzad: Můžete rolovat vpřed i vzad. Pokud přejedete vzdálenost, kterou jste chtěli změřit, rolujte zpět při stisknutém tlačítku Tlačítko měření .


Pauza/Pokračování: Měření je možné přerušit. Při měření držte tlačítko Tlačítko měření stisknuté, uvolněte pro přerušeni a opět stiskněte, dokud není měření kompletní.



## PAMĚŤ MĚŘENÍ

### ULOŽENÍ:

Při zobrazení naměřené hodnoty v kterémkoli režimu podržte tlačítko Režim/Uložit stisknuté 2 sekundy. Ikona „M“ bliká. Aktuální měření bude uloženo na pozici M1.

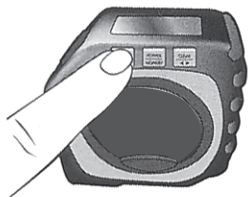

### ZOBRAZENÍ:

Stiskněte tlačítko Vypínač/Paměť pro zobrazení uložených měření. Poslední měření se zobrazí nejdříve (M1). Pro procházení všech uložených měření stiskněte opakovaně tlačítko Vypínač/Paměť.



### VYMAZÁNÍ:

Tiskněte opakovaně tlačítko Vypínač/Paměť, dokud nenaleznete měření, které chcete smazat. Držte 2 sekundy stlačené tlačítko Vymazat/Levá-pravá pozice. Všechna měření se posunou nahoru k uvolněné pozici. Například pokud vymažete pozici M3, M4 se posune na M3, M5 se posune na pozici M4 atd.





# SK - NÁVOD K POUŽITIE





## ZAČÍNÁME

Ďakujeme za zakúpenie výrobku Asist laserové meradlo. laserové meradlo ponúka tri režimy: provázkový režim pracuje podobne ako zvinovací meter, rolovacie režim meria zakrivené povrchy a laserový režim pre meranie väčších vzdialeností (dosah až 7,5 m).



## BATÉRIE

Uvoľnite 4 skrutky na zadnej strane a odstráňte kryt.  
Vložte 4 AAA batérie podľa obrázka.  
Nasadte a zaskrutkujte kryt späť.

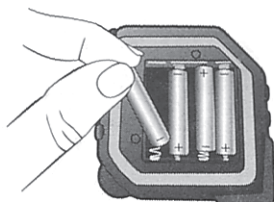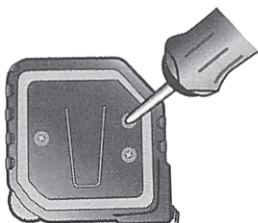

## NASTAVENIE

Zapnite meradlo stlačením tlačidla Vypínač / Pamäť.  
Vyberte jednotky merania stlačením tlačidiel Režim / Uložiť a Vymazať / Ľavá-pravá pozície zároveň.  
Môžete si vybrať:




<b>Stopy a palce so zlomkami</b>	
<b>Palce so zlomkami</b>	
<b>Palce na desatinné miesta</b>	
<b>Centimetre na desatinné miesta</b>	

Jas displeja meradla sa zníži po niekoľkých sekundách.  
Stlačením tlačidla Vypínač / Pamäť meradlo vypnete.

## ZAČÍNAME (pokračovanie)

## DISPLEJ A TLAČIDLÁ

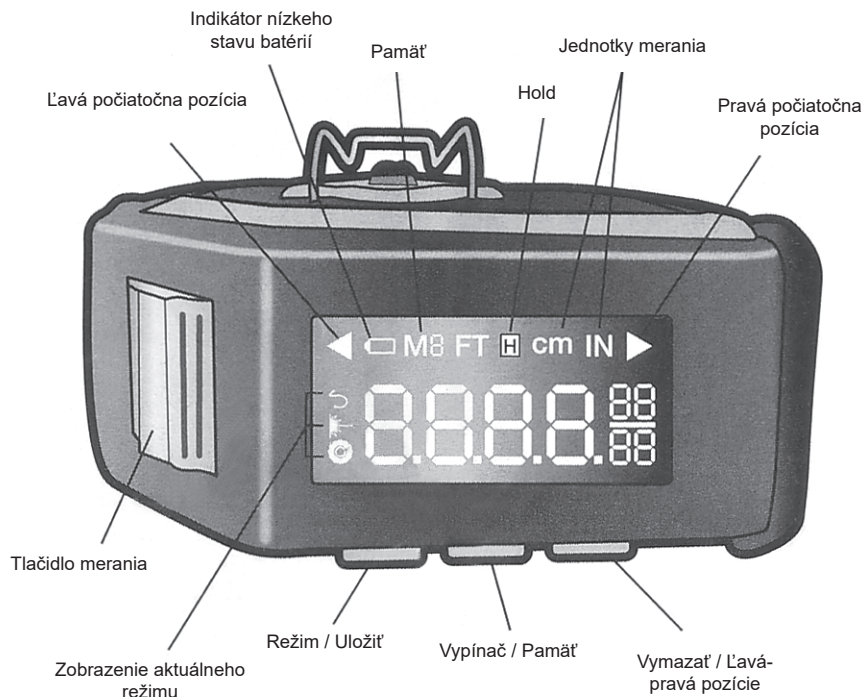

## **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

Optimálne a bezpečná práca s meradlom je možná len vtedy, ak si riadne prečítate návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny a budete striktné dodržiavať v ňom obsiahnuté bezpečnostné pokyny.

Nebezpečenstvo poranenia!

- Nepoužívajte prístroj v miestach, kde hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu, napr. v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov.
- Deti staršie ako osem rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, môžu používať toto zariadenie len vtedy, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučení o jeho bezpečnom používaní a ak porozumeli z toho vyplývajúcim nebezpečenstvom. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Varovanie pred poškodením prístroja!

- Nevystavujte prístroj dažďu. Nepoužívajte prístroj vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
  - Nestavajte na prístroj nádoby naplnené tekutinami, napr. Vázy.
  - Na zariadenie nestavajte zdroj otvoreného ohňa, ako napr. Sviečky.
- Nikdy laser nesmerujte na osoby alebo zvieratá.  
Nikdy sa nepozerajte priamo do lasera. Laser môže poškodiť oči.
- Nesmerujte laserový lúč na silne reflektujúce materiály. Odrazené svetlo môže byť nebezpečné.

Manipulácia s batériami:

- Vytečené batérie môžu prístroj poškodiť. Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, batérie vyberte.
- Ak batéria vytekla, natiahnite si ochranné rukavice a priehradku na batérie vyčistite suchou handričkou.
- Batérie sa nesmú dostať do rúk deťom. Hrozí nebezpečenstvo, že by deti mohli batérie do úst a prehltnúť. Ak by došlo k prehltnutiu batérie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

## **Lankový režim**




Pomocou 3-metrového flexibilného kábla integrovaného v meradle môžete zmerať akúkoľvek hrúbku a obvod. Môžete ním zmerať napríklad stĺp, vázu, veľkosť pásu, bedier alebo hrudníka ľudí.



### **POSTUP**

Tlačte tlačidlo Režim / Uložiť kým sa nezobrazí ikona lankového merania

Vytiahnite lanko na dĺžku povrchu alebo objektu. Na displeji odčítajte nameranú dĺžku. Zatiahnite späť opatrne lanko, aby sa riadne navinulo do meradla.

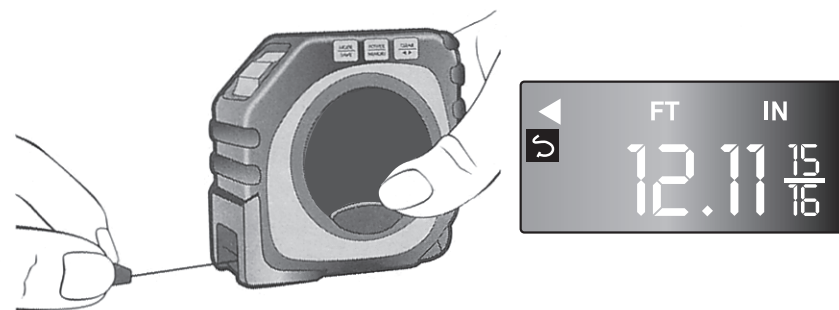

### **TIPY**

**Režim HOLD:** Ak potrebujete ponechať zobrazenú hodnotu merania aj po zatiahnutí povrázku, stlačte tlačidlo merania pre aktiváciu režimu HOLD pred meraním. Ak je režim, HOLD, aktivovaný, zobrazí sa ikona H

**Vynulovanie:** Ak meradlo nezobrazuje nulu pred začiatkom merania, stlačte tlačidlo Vymazať / Ľavá-pravá pozície .

**Počiatočná pozícia:** Stlačte na 2 sekundy tlačidlo Vymazať / Ľavá-pravá pozície, a vyberte, či má meranie začínať od prednej strany (strana s povrázkom) alebo od zadnej (strana s valčekom). Ak vyberiete merania od zadnej strany, automaticky sa pridá 3 1/2 palca (8,89mm), teda dĺžka meradla.

## **LASEROVÝ REŽIM**




S laserovým lúčom môžete precízne zmerať vzdialenosti medzi dvoma stenami, predmety alebo objekty.



### **POSTUP**

Tlačte tlačidlo Režim / Uložiť kým sa nezobrazí ikona laserového režimu

Namierte meradlo k predmetu, ku ktorému chcete merať vzdialenosť. Stlačte tlačidlo Tlačidlo merania a namierte laserové ukazovadlo na bod merania.

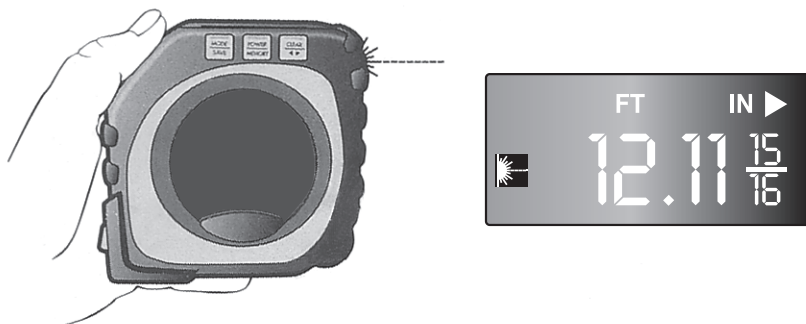

### **TIPY**

Najlepšie merania: Držte meradlo vo zvislej polohe. Najlepšie je stáť priamo pred predmetom alebo povrchom, kam chcete merať. Tým zaistíte najpresnejšie meranie.

Počiatočná pozícia: Stlačte na 2 sekundy tlačidlo Vymazať / Ľavá-pravá pozície a vyberte, či má meranie začínať od prednej strany (strana s povrázkom) alebo od zadnej (strana s valčekom). Ak vyberiete merania od zadnej strany, automaticky sa pridá 3 ½ palca (8,89mm), teda dĺžka meradla.



## ROLOVACÍ REŽIM




Rolujte pásku cez hladký, vlnitý alebo hrboľatý povrch - so zabudovaným valčekom meracieho prístroja môžete zmerať čokoľvek.



## POSTUP

Tlačte tlačidlo Režim / Uložiť kým sa nezobrazí ikona rolovacieho režimu

Stlačte a držte tlačidlo Tlačidlo merania a rolujte valčekom po predmete alebo povrchu, ktorý chcete zmerať. Uvoľnite tlačidlo po ukončení merania a odčítajte hodnotu na displeji.

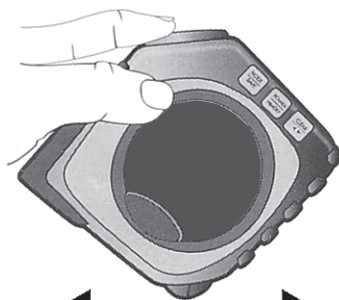

## TIPY

Vpred / vzad: Môžete rolovať vpred i vzad. Ak prejdete vzdialenosť, ktorú ste chceli zmerať, rolujte späť pri stlačení tlačidla Tlačidlo merania.


Pausa / Pokračovanie: Meranie je možné prerušiť. Pri meraní držte tlačidlo Tlačidlo merania stlačené, uvoľnite pre prerušenie a opäť stlačte, až kým nie je meranie kompletne.



## PAMÄŤ MERANIA

### ULOŽENIE:

Pri zobrazení nameranej hodnoty v ktoromkoľvek režime podržte tlačidlo Režim / Uložiť stlačené 2 sekundy. Ikona "M" bliká. Aktuálne meranie bude uložené na pozíciu M1.

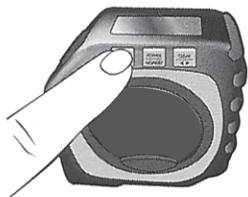

### ZOBRAZENIE:

Stlačte tlačidlo Vypínač / Pamäť pre zobrazenie uložených merania. Posledné merania sa zobrazia najskôr (M1). Pre prechádzanie všetkých uložených meraní sisknete opakovane tlačidlo Vypínač / Pamäť.



### VYMAZANIE:

Tlačte opakovane tlačidlo Vypínač / Pamäť, kým nenájdete meranie, ktoré chcete zmazať. Držte 2 sekundy stlačené tlačidlo Vymazať / Ľavá-pravá pozície. Všetky merania sa posunú nahor k uvoľnenej pozícii. Napríklad, ak vymažete pozíciu M3, M4 sa posunie na M3, M5 sa posunie na pozíciu M4 atď.



**WETRA-XT**®  
Group

***Asist***®

**GARDENIUS**  
*smart garden*

**NORDIX**®  
SHARP TOOLS

**GIORI**  
MILANO - 1888

**J.⊕.WRIGHT**  
SINCE 1878

**MAURITZ**®  
GENÈVE

***REPORTER***