

# **Asist**®



**CZ**











*NÁVOD K POUŽITÍ*

**Koza  
na řezání  
dřeva**

**SK**

*NÁVOD NA POUŽITIE*

**Koza  
na rezanie  
dreva**






1			6
2			2
3			2
4	M8X16		3
5	∅ 8		6
6	M8		3
7	M6		13
8	∅ 6		26
9	M6X12		11
10	M6X25		2

**cz - Seznam dílů**

**sk - Zoznam dielov**

**cz - Postup montáže**

**sk - Postup montáže**

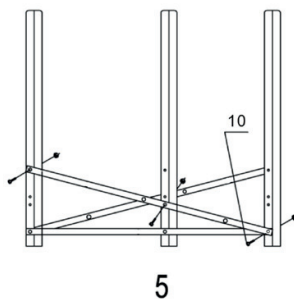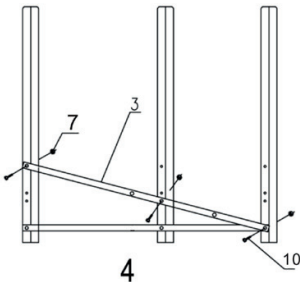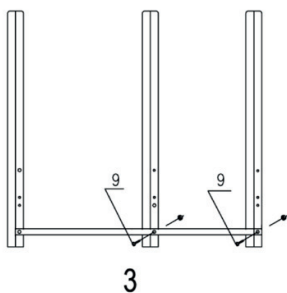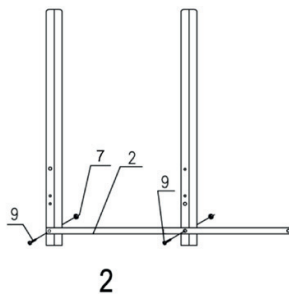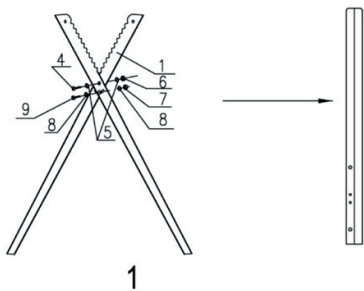

## **cz - NÁVOD K POUŽITÍ**

### **DŮLEŽITÉ POKYNY & BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**

#### **Maximální zatížení: 150 kg**

Před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou v balení všechny součásti. Nesestavujte produkt, pokud některé části chybí nebo jsou poškozené. Tento produkt musí být smontován podle montážního schématu. Tento stojan používejte pouze na rovném a stabilním povrchu. Před použitím se ujistěte, že jsou všechna upevnění zabezpečena. Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k uvolnění a v případě potřeby dotáhněte.

**VAROVÁNÍ:** Maximální zatížení stojanu je **150 kg**. Stojan musí být správně smontován a umístěn na rovném stabilním povrchu s hmotností rovnoměrně rozloženou po stojanu. Jakákoli odchylka od těchto podmínek může ovlivnit zatížitelnost stojanu.

Při nakládání buďte opatrní.  
Nikdy nepřekračujte hmotnostní limity.

**DŮLEŽITÉ:** Při používání řetězové pily nebo motorové pily s tímto stojanem musíte zajistit dodržování všech bezpečnostních varování a postupů výrobce pily.

Vždy noste vhodný ochranný oděv a obuv.

<b>Velikost - rozložený stav:</b>	<b>80*81.5*79cm</b>
<b>Max. Pracovní výška:</b>	<b>79cm</b>
<b>Délka:</b>	<b>80 cm</b>
<b>Max. Průměr polen:</b>	<b>35 cm</b>
<b>Max. zatížení:</b>	<b>150 kg</b>
<b>Pozinkovaný povrch, Zuby proti protáčení polene</b>	
<b>Hrubá hmotnost:</b>	<b>5.8kg</b>
<b>Čistá hmotnost:</b>	<b>5.5.kg</b>

## SK - Návod na použitie

### **DÔLEŽITÉ POKYNY & BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE**

#### **Maximálne zaťaženie: 150 kg**

Pred začatím montáže skontrolujte, či sú v balení všetky súčasti. Nezostavujte produkt, ak niektoré časti chýbajú alebo sú poškodené. Tento produkt musí byť zmontovaný podľa montážnej schémy. Tento stojan používajte iba na rovnom a stabilnom povrchu. Pred použitím sa uistite, že sú všetky upevnenie zabezpečené. Pravidelne kontrolujte, či nedošlo k uvoľneniu a v prípade potreby dotiahnite.

**VAROVANIE:** Maximálne zaťaženie stojanu je **150 kg**. Stojan musí byť správne zmontovaný a umiestnený na rovnom stabilnom povrchu s hmotnosťou rovnomerne rozloženou po stojane. Akákoľvek odchýlka od týchto podmienok môže ovplyvniť zaťažiteľnosť stojana. Pri nakladaní buďte opatrní. Nikdy neprekračujte hmotnostné limity.

**DÔLEŽITÉ:** Pri používaní reťazovej píly alebo motorovej píly s týmto stojanom musíte zaistiť dodržiavanie všetkých bezpečnostných varovaní a postupov výrobcu píly.

Vždy noste vhodný ochranný odev a obuv.

<b>Veľkosť - rozložený stav:</b>	<b>80 * 81.5 * 79cm</b>
<b>Max. Pracovná výška:</b>	<b>79cm</b>
<b>Dĺžka:</b>	<b>80 cm</b>
<b>Max. Priemer polien: max.</b>	<b>35 cm</b>
<b>Max. zaťaženie:</b>	<b>150 kg</b>
<b>Pozinkovaný povrch, Zuby proti pretáčaniu polena</b>	
<b>Hrubá hmotnosť:</b>	<b>5.8kg</b>
<b>Čistá hmotnosť:</b>	<b>5.5.kg</b>