

## Dětské chůvičky bezdrátové BC035 – Manuál k obsluze


### Obrázek produktu

#### A. Přijímací jednotka

- 1) Anténa
- 2) Indikátor napájení
- 3) ON / OFF spínač
- 4) Reprodukční
- 5) Klip na opasek
- 6) Příhrádka na baterie
- 7) Ovládání hlasitosti
- 8) Indikátor zvuku

#### B. Vysílač

- 1) Anténa
- 2) Indikátor napájení
- 3) ON / OFF spínač
- 4) Mikrofon
- 5) Klip na opasek
- 6) Příhrádka na baterie

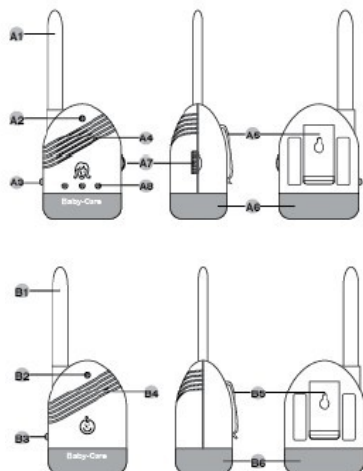

### Úvod


Tato dětská chůvička umožňuje kontrolovat vaše dítě odkudkoliv uvnitř a vně vašeho domu. Oba vysílač a přijímač pracují na baterie.

Mikrofon, který je instalován ve vysílači, zachytí zvuky vydávané vaším dítětem a vyšle signál do přijímače. Přijímač má také LED indikátor zvuku pro vyšší bezpečnost - světlo vás upozorní, že zvuky jsou přenášeny do přijímače.

Protože přenos je bezdrátový, podobná zařízení ve vašem okolí mohou přijímat vaše signály, nebo vy můžete zachytit jejich. Dvě možnosti volby kanálu pomáhají zabránit narušování signálu; pokud začnete zachytávat další přenosy, jednoduše přepněte obě zařízení na jiný kanál.



Přečtěte si prosím všechny pokyny pečlivě před použitím dětské chůvičky. Dětská chůvička není určena jako náhrada dohledu dospělých osob.

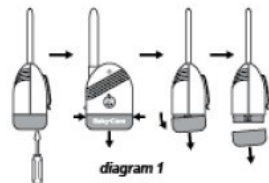

### Nastavení dětské chůvičky

#### I. Vložení baterií

- 1) Oba - vysílač i přijímací jednotka, pracují na tři alkalické baterie typu AAA.
- 2) Odšroubujte a stiskněte obě strany přístroje pro otevření příhrádky na baterie (A6, B6) jak je znázorněno na obrázku 1, pak vložte tři alkalické baterie typu AAA podle polarity.
- 3) Vždy uveďte do polohy "OFF", pokud obě jednotky nebudou používány na kratší dobu. Pro dlouhodobější skladování bez použití, odstraňte všechny baterie.
- 4) LED indikátor (A2, B2) pro obě zařízení se rozsvítí zeleně, jakmile je jednotka zapnuta "ON", a nepřetržitě červeně, když jsou baterie téměř vybité.



**Důležité:** Při změně pokoje vždy vyzkoušejte vysílaný signál. **Poznámka:** Baterie vydrží asi jeden měsíc, pokud jsou v pohotovostním režimu po dobu 8 hodin / den. Nezapomeňte vyměnit baterie, když svítí LED indikátor červeně.

### II. Vysílač

- 1) Vysílač by měl být umístěn asi 1,5 m od dítěte nebo zdroje zvuku.
- 2) Zapněte vysílač přepnutím ON / OFF přepínače (B3). Ve stejnou dobu, nastavte na kanál 1 nebo 2. Indikátor napájení LED (B2) blikne jednou zeleně.
- 3) Vysílač zachytí zvuky dítěte a okamžitě je odešle do přijímače.
- 4) Integrovaný klip na opasek (B5) umožňuje uchytit chůvičku na opasek nebo zavěsit na stěnu.

**Poznámka:** Oba zařízení (vysílač a přijímač) musí být nastaveny na stejný kanál!

### III. Přijímač

- 1) Zapněte přijímač přepnutím ON / OFF přepínače (A3). Nastavte jej na stejný kanál jako vysílač. Indikátor napájení LED (A2) blikne jednou zeleně.
- 2) Nastavte hlasitost otočením ovládání hlasitosti (A7) na požadovanou úroveň.
- 3) Při příjmu zvuku se rozsvítí LED indikátor zvuku (A8). LED indikátor je vypnutý, když není přijímán žádný zvukový signál.
- 4) Integrovaný klip na opasek (A5) umožňuje uchytit na opasek nebo zavěsit na stěnu.




**Poznámka:** Ujistěte se, že obě jednotky jsou nastaveny na stejný kanál!

## Obrázok produktu


### A. Prijímacia jednotka

- 1) Anténa
- 2) Indikátor napájania
- 3) ON / OFF spínač
- 4) Reproduktor
- 5) Klip na opasok
- 6) Priehradka na batérie
- 7) Ovládanie hlasitosti
- 8) Indikátor zvuku

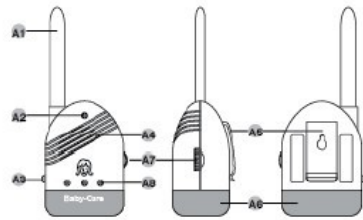

### B. Vysielač

- 1) Anténa
- 2) Indikátor napájania
- 3) ON / OFF spínač
- 4) Mikrofón
- 5) Klip na opasok
- 6) Priehradka na batérie

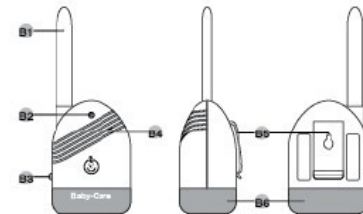


## Úvod

Tento detský Baby monitor umožňuje kontrolovať vaše dieťa odkiaľkoľvek vo vnútri či mimo vášho domu. Obe zariadenia (vysielač a prijímač) pracujú na batérie. Mikrofón, ktorý je inštalovaný vo vysielači, zachytáva zvuky vydávané vašim dieťaťom a vysiela signál do prijímača. Prijímač je vybavený taktiež LED indikátorom zvuku pre vyššiu bezpečnosť - svetlo vás upozorní, že zvuky sú prenášané do prijímača.

Pretože prenos je bezdrôtový, podobné zariadenia vo vašom okolí môžu prijímať vaše signály, alebo vy môžete zachytiť ich. Dve možnosti voľby kanála pomáhajú zabrániť narušovaniu signálu; ak začnete zachytávať ďalšie prenosy, jednoducho prepnite obe zariadenia na iný kanál.

**!** Prečítajte si prosím starostlivo všetky pokyny pred použitím Baby monitoru. Baby monitor nie je určený ako náhrada dohľadu dospelých osôb.

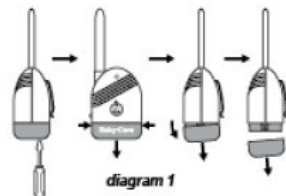

## Nastavenie detského Baby monitoru

### I. Vloženie batérií

- 1) Oba - vysielač i prijímacia jednotka, pracujú na tri alkalické batérie typu AAA.
- 2) Odskrutkujte a stlačte obe strany prístroja pre otvorenie priehradky na batérie (A6, B6) ako je znázornené na obrázku 1, potom vložte tri alkalické batérie typu AAA podľa polaritu.
- 3) Vždy uveďte do polohy "OFF", ak sa obe jednotky nebudú používať kratšiu dobu. Pre dlhodobé skladovanie bez použitia, odstráňte všetky batérie.
- 4) Akonáhle je jednotka zapnutá "ON", LED indikátor (A2, B2) pre obe zariadenia sa rozsvieti na zeleno a nepretržite na červeno, keď sú batérie takmer vybité.

**!** Dôležité: Pri zmene izby vždy vyskúšajte vysielaný signál. Poznámka: Batéria vydrží asi jeden mesiac, ak je v pohotovostnom režime po dobu 8 hodín / deň. Nezabudnite vymeniť batérie, keď svieti LED indikátor na červeno.

### II. Vysielač

- 1) Vysielač by mal byť umiestnený asi 1,5 m od dieťaťa alebo zdroja zvuku.
- 2) Zapnite vysielač prepnutím ON / OFF prepínača (B3). V rovnakom čase, nastavte kanál 1 alebo 2. Indikátor napájania LED (B2) blikne raz na zeleno.
- 3) Vysielač zachytí zvuky dieťaťa a okamžite ich odošle do prijímača.
- 4) Integrovaný klip na opasok (B5) umožňuje uchytiť Baby monitor na opasok alebo zavesiť na stenu.

**!** Poznámka: Obe zariadenie (vysielač a prijímač) musia byť nastavené na rovnaký kanál!

### III. Prijímač

- 1) Zapnite prijímač prepnutím ON / OFF prepínača (A3). Nastavte ho na rovnaký kanál ako vysielač. Indikátor napájania LED (A2) blikne raz na zeleno.
- 2) Nastavte hlasitosť otočením ovládania hlasitosti (A7) na požadovanú úroveň.
- 3) Pri prijímaní zvuku sa rozsvieti LED indikátor zvuku (A8). LED indikátor je vypnutý, keď nie je prijímaný žiadny zvukový signál.
- 4) Integrovaný klip na opasok (A5) umožňuje uchytiť na opasok alebo zavesiť na stenu.

**!** Poznámka: Uistite sa, že obe jednotky sú nastavené na rovnaký kanál!