ZEGWAY

Elektrický GYROBOARD

ZW35N10-KR

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ
PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

CZ – Elektrický GYROBOARD	- NÁVOD K OBSLUZE	*4 - 9*
SK – Elektrický GYROBOARD	- NÁVOD NA OBSLUHU	*10 - 15*

U.S. REST AND SHOP, LLC , organizační složka, Náchodská 2458, PSČ 193 00, Praha 9 - IČO: 28508271, www.zegway.cz

SYMBOLS

Před prvním použitím si pročtěte návod k obsluze
Pred prvím použitím si prečítajte návod na použitie

Nebezpečí
Nebezpečie

Dvojitá izolace
Dvojitá izolácia

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Nevystavujte dešti nebo vodě
Nevistavujte daždu alebo vode

Nevhazujte do ohně
Nehádžte do ohna

ZEGWAY

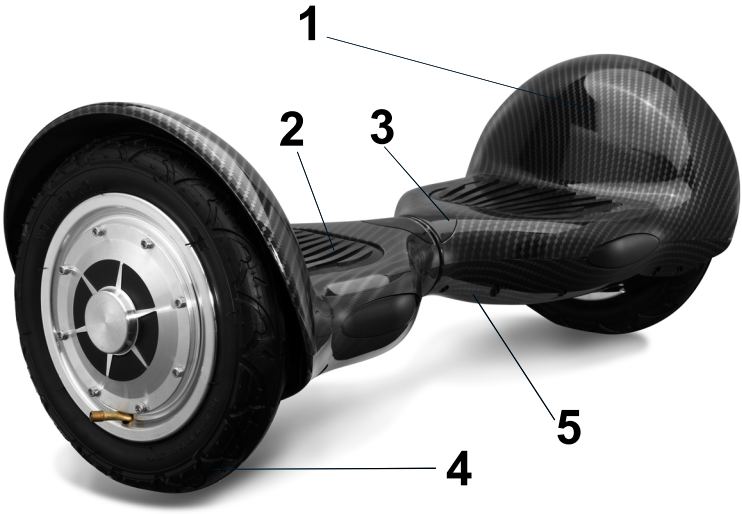

1.1 O uživatelské příručce
Před používáním tohoto GYROBOARDU si přečtěte všechny pokyny pro bezpečnou montáž a bezpečný provoz.
Uživatelská příručka Vás provede všemi funkcemi a použitím balančního GYROBOARDU. Tuto uživatelskou příručku lze použít pro všechna „chytrá vozítka“ vyráběná naší společností.
Jestliže máte nějaké otázky nebo v uživatelské příručce nemůžete nalézt potřebnou informaci, kontaktujte prosím ihned místní agenturu nebo naši společnost.
1.2 Rizika řízení
GYROBOARD je chytré dopravní a rekreační zařízení. Jeho technologie a výrobní proces jsou řádně testovány. Nicméně, nebudete-li se řídit pokyny uvedenými v této příručce, může dojít k Vašemu zranění.

UPOZORNĚNÍ!
Nehledě na to, že můžete kdykoliv a kdekoliv upadnout, ztratit nad GYROBOARDEM kontrolu, narazit atd., porušení příkazů uvedených v této příručce může vést ke zranění a dokonce ke smrti. Aby se výše uvedenému předešlo, prosím, přečtěte si pečlivě tuto uživatelskou příručku.

1.3 Příprava před jízdou
Před použitím je nutno zkontrolovat baterii, zda je plně nabita. Více informací naleznete v kapitole VII.
Pokud nebudete dodržovat pravidla uvedená v této příručce, může dojít k vašemu zranění.

2.1 Popis elektrického skútru
Balanční elektrický GYROBOARDU, který může jezdit dopředu, dozadu, natáčet a zastavovat se pomocí dynamické ekvilibrace - vyvažování. Má moderní vzhled, jednoduchou obsluhu, snadné řízení, s nízkouhlíkovým provozem chrání životní prostředí provoz a další výhody. Je to dobrý společník.

2,2 Princip funkce

1 - Blatník
2 - Pedál
3 - Signalizace
4 - Pneumatika
5 - Ochranný kryt podvozku

2. 3 Princip funkce

• GYROBOARD se přizpůsobuje dynamickému ekvilibriu použitím interního gyroskopu a akceleračních senzorů. Jeho činnost je řízena polohou Vašeho těžiště. Pozice skútru se nastavuje servomotorem. Jestliže se nakloníte dopředu, servosystém dá pokyn ke zrychlení. Jestliže potřebujete zatočit, zpomalte a posuňte nohu dopředu nebo dozadu, Těžiště Vašeho těla se přesune nalevo nebo napravo a následkem toho GYROBOAR zatočí doleva nebo doprava.

3.1 GYROBOAR skútr má setrvačníkový dynamický stabilizační systém, kterým může udržovat předo-zadní balanci, ale nemůže zaručit pravo-levou balanci. Jestliže tedy chcete zatočit, je třeba zpomalit, jinak hrozí nebezpečí úrazu kvůli velké odstředivé síle.

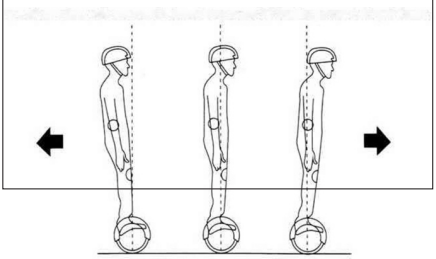

3.2 Pedálový senzor
GYROBOARD má pod pedály 4 senzory. Jestliže se uživatel postaví na pedál, GYROBOARD si automaticky nastaví balanční vzorec.
Při jízdě se ujistěte, zda stojíte na pedálech. Prosím, nestoupejte na části GYROBOARD mimo pedály.

Na pedály nepokládejte žádné věci, GYROBOARD se potom nemůže vypnout a zvyšuje se možnost nehody a dokonce zranění osob a poškození skútru.

3.3 Signalizace
Signalizace je umístěna uprostřed GYROBOARD. Poskytuje informace o provozu.

• Signalizace stavu baterie: Zelené světlo znamená, že baterie je plně nabita, jestliže se zelené světlo změní na žluté, je baterie nabita do poloviny kapacity, červené světlo znamená 20 % nabití a baterii je třeba nabít.

• Signalizace provozu. Je.li pedál stisknut, rozsvítí se provozní signalizace, jestliže je systém v provozních podmínkách. Pokud se v systému vyskytne chyba, rozsvítí se červená.

O bezpečném používání
Věříme, že každý uživatel může řídit GYROBOARD bezpečně a a mít z jízdy požitek. Máte-li předchozí zkušenosti s jízdou na kole, na lyžích, s řízením automobilu nebo s používáním jiného prostředku, pomůže Vám to rychleji se naučit skútr ovládat.

• Čtěte prosím uživatelskou příručku a řiďte se jejími pokyny, můžete tak na balančním GYROBOARDA jezdit bezpečně. Důrazně doporučujeme před prvním použitím GYROBOARDU pozorně přečíst uživatelskou příručku. Před jízdou zkontrolujte, zda jsou pneumatiky v pořádku a zda jsou výměnné díly řádně utaženy. Není-li něco v pořádku, kontaktujte prosím ihned naše zastupitelství kvůli opravě.

• Prosím, čtěte uživatelskou příručku pozorně, můžete z ní získat mnoho důležitých informací jako např. rychlostní limity, význam signalizačních světel, bezpečné vypnutí atd.

• Nikdy nepoužívejte GYROBOARD způsobem, který může způsobit zranění a škodu na majetku.

• Prosím, nevyměňujte sami na elektrickém GYROBOARDU náhradní díly. Může to negativně ovlivnit kapacitu GYROBOARDU nebo ho dokonce zničit, mohou se vyskytnout nějaké vedlejší účinky.

4.1 Hmotnostní limity uživatele

• Důvod omezení hmotnosti: 1. Zaručení bezpečnosti uživatele, 2. Snížení pravděpodobnosti poškození z přetížení.

• Maximální zatížení:110 kg

• Minimální zatížení: 20 kg

UPOZORNĚNÍ! Při přetížení můžete spadnout

4.2 Dojezd na jedno nabití

Dojezd na jedno nabití podléhá mnoha faktorům, např.:

• Topografie: Na rovné cestě se dojezd může zvýšit, v opačném případě se sníží.

• Hmotnost: Hmotnost uživatele může mít vliv na maximální dojezd.

Teplota: Používejte GYROBOARD při vhodné teplotě, zvýší se tak dojezd. Jestliže použijete GYROBOARD při extrémní teplotě, dojezd se sníží.

• Údržba: Jestliže je baterie GYROBOARDU řádně nabita a udržována v dobrých podmínkách, dojezd se zvýší, v opačném případě se dojezd sníží.

• Rychlost a styl jízdy: při udržování střední rychlosti se dojezd zvýší, při častém startování, zastavování, zrychlování nebo zpomalování se dojezd sníží.

4.3 Max. rychlost

• Maximální rychlost skútru je 12 km/h.

• Jestliže uživatel překročí maximální rychlost, začne GYROBOARD vydávat zvukový alarm.

• V rozmezí povolené rychlosti se GYROBOARD bude sám dobře vyvažovat. Jestliže je rychlost vyšší než povolená, GYROBOARD uživatele upozorní, aby rychlost snížil.

Uživatelská příručka obsahuje všechny potřebné informace a poznámky, které si musí uživatel pečlivě přečíst a řídit se jimi. Je pro Vás velmi důležité seznámit se se všemi poznámkami.

5.1 Návod k použití

Krok 1: Elektrický balanční GYROBOARD zapněte přepnutím tlačítka napájení do polohy ON (zapnout).

Krok 2: Příprava k řízení. Nejprve stoupněte jednou nohou na spouštěcí bod - pedál, GYROBOARD přejde do balančního režimu. Potom stoupněte na druhý pedál, skútr je připraven k provozu.

Krok 3: GYROBOARD řídíte pohybem Vašeho těla dopředu nebo dozadu. Pohyby nesmí být trhavé.

POZNÁMKA:

Když stoupnete na pedál a GYROBOARD nepřejde do balančním režimu, začne bzučák vydávat signál alarmu a varovná LED dioda se rozsvítí, systém se nemůže přepnout do balančního režimu. V této chvíli nemůžete GYROBOARD používat.

Krok 4: Zatočení GYROBOARDU vlevo a vpravo.

Krok 5. Zastavení Než se rozhodnete ze GYROBOARD sestoupit, přesvědčte se, že skútr stojí na místě, potom z pedálů sejměte jednu nohu, potom druhou.

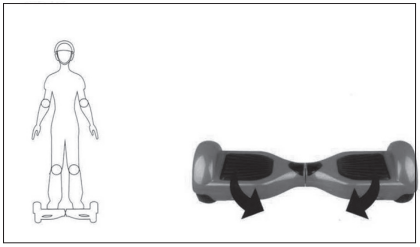

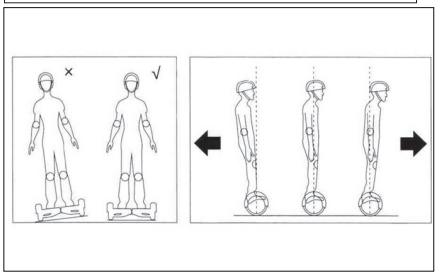

UPOZORNĚNÍ!

Při rychlé jízdě je zakázáno ostře zatáčet, hrozí nebezpečí poškození GYROBOARDU.

Při jízdě na svahu je zakázáno jezdit bokem nebo ostře zatáčet. Vede to k sešikmení balančního úhlu a to ohrožuje Vaši bezpečnost.

5.2 Ochranné funkce

• Dojde li během provozu k chybě systému nebo k nepovolené činnosti, upozorní na to systém uživatele různým způsobem např.znemožní jízdu, rozsvítí světelnou signalizaci alarmu, okamžitě začne pípat bzučák alarmu, systém nenastartuje balanční režim.

•Když stoupnete na GYROBOARD a plošina se nakloní dopředu nebo dozadu více než 10 °C,

• je napětí baterie příliš nízké.

• V průběhu nabíjení.

• Během provozu se plošina převrátí, zakázaný provoz.

• Překročení rychlosti

• Baterie není dostatečně nabita.

• GYROBOARD se kymácí zpět a dopředu po dobu delší než 30 sekund.

• Systém vstoupil do ochranného režimu, svítí

signalizační světla alarmu, bzučák vydává alarm o vysoké frekvenci.
• Plošina se nakloní dopředu nebo dozadu o více než 35 °, GYROBOARD se přepne přímo do stop režimu.
• Pneumatiky se zastaví, za 2 sekundy se skútr vypne.
• Napětí baterie je nižší než ochranná hodnota, za 15 sekund se GYROBOARD vypne.
• Souvislé dlouhé vybíjení (dlouhodobé stoupání do velmi příkrého svahu), za 15 sekund se GYROBOARD vypne.
UPOZORNĚNÍ!
Jestliže je GYROBOARD uveden do stavu vypnutí, systém automaticky zařízení zablokuje. Lze ho odblokovat stisknutím tlačítka Lock.Je-li baterie vybitá nebo systém vysílá informaci o bezpečnostním vypnutí, prosím, nepokračujte v jízdě, GYROBOARD nemůže balancovat kvůli vybité baterii. Za těchto podmínek by pravděpodobně došlo ke zranění uživatele. Dosáhne-li baterie svého kapacitního minima, pokračování v jízdě negativně ovlivní životnost baterie.
5.3 Způsob jízdy na GYROBOARD Než vyjedete se GYROBOARDEM na komunikace, prosím ujistěte se, že ovládáte dovednosti řízení GYROBOARDU.
• Noste neformální oblečení a ploché boty, aby nebyla omezena pružnost Vašeho těla
• Učte se jezdit na GYROBOARDU ve volném prostoru, dokud nebudete lehce ovládat nastoupení, pohyb vpřed a vzad, zatáčení, zastavení a sestoupení.
• Ujistěte se, zda je povrch cesty rovný.

• Můžete jezdit po různém terénu, pokud nejste s terénem seznámeni, musíte zpomalit.

• Balanční GYROBOARD je dopravní zařízení, navržené pro hladké cesty. Je-li používán na nerovném povrchu, je nutno zpomalit.
•Pokud GYROBOARD bezpečně neovládáte, prosím nejezděte na místech s chodci nebo překážkami nebo na místech potenciálně nebezpečných. Buďte opatrní při projíždění dveřmi, ujistěte se, zda skútr dveřmi projde.
Bezpečné řízení
Tato kapitola je zaměřena na bezpečnostní informace a varování. Před použitím tohoto zařízení čtěte všechny instrukce pro bezpečnou montáž a bezpečný provoz. Uživatelská příručka Vás provede všemi funkcemi a používáním balančního GYROBOARDU. Pro získání co nejlepších zkušeností s jízdou na GYROBOARDU je nejlepší cestou před jízdou pečlivě přečíst uživatelskou příručku.
UPOZORNĚNÍ!
•Než začnete, seznamte s tím, jak se GYROBOARDEM zacházet, abyste ho mohli udržovat v co nejlepších podmínkách. V opačném případě můžete havarovat, spadnout nebo ztratit kontrolu nad řízením atd.
• Při tréninku jízdy na GYROBOARDU se ujistěte, zda jsou provedena všechna bezpečnostní opatření. Noste helmu, kolenní a loketní chrániče a další ochranné prostředky.
• Balanční GYROBOARD je určen pouze pro osobní zábavu. Není dovoleno s ním jezdit ve veřejné dopravě.
•Není dovoleno jezdit na GYROBOARD na silničních pruzích pro motorová vozidla.
• Na GYROBOARDU nesmí jezdit děti, staří lidé a těhotné ženy.
• Nejezděte na skútru, jestliže jste pili alkohol nebo jiné omamné, nebo psychotropní látky.
• Při jízdě nic v rukou nenoste.
• Při jízdě na GYROBOARDU se musíte řídit místními dopravními předpisy a používat cesty pro chodce.
• Prosím, dávejte pozor na situaci před sebou, udržování dobrého výhledu Vám pomůže jezdit na GYROBOARDU bezpečně.
• Při jízdě uvolněte nohy, kolena lehce pokrčte, pomůže Vám to udržovat rovnováhu při nájezdu na nerovný terén.
• Při jízdě se ujistěte, že máte nohy stále na podložce.
• Prosím, noste vhodné oblečení, pomůže Vám lépe zvládnout mimořádné události.
• Balanční GYROBOARD je určen pouze pro jednu osobu. Není možné vézt dvě nebo více osob.
•Startujte a zastavujte GYROBOARD pouze pozvolna.
• Nejezděte na příkrém svahu.
• Nejezděte ve špatně osvětlených nebo tmavých místech.
• Hmotnost uživatele s jeho doplňky by neměla překročit maximální zatížení uvedené ve specifikaci, v opačném případě může uživatel snadněji spadnout nebo se může zranit, může dojít i k poškození GYROBOARDU. Dále, hmotnost uživatele by neměla být menší než minimální zatížení uvedené ve specifikaci GYROBOARDU. V opačném případě nelze skútr ovládat, obzvláště při jízdě z kopce u GYROBOARDU nelze bezpečně redukovat rychlost nebo zastavit.
• Zajistěte, aby rychlost GYROBOARDU byla bezpečná pro Vás i pro Vaše okolí a buďte připraveni při jízdě kdykoliv zastavit.
• Jestliže se stanete účastníkem dopravní nehody, prosím zůstaňte na místě a vyčkejte příjezdu příslušných útvarů, které se budou nehodou zabývat.
• Jestliže jedete na GYROBOARDU spolu s jiným uživatelem, prosím udržujte určitou vzdálenost od sebe, aby nedošlo ke kolizi.
• Při jízdě na GYROBOARDU byste vždy měli myslet na to, že jste o 10 cm vyšší, při průjezdu dveřmi dávejte pozor na hlavu.
• Při jízdě na GYROBOARDU byste měli věnovat pozornost těžišti Vašeho těla, prudký posun těžiště Vás může přivést do nebezpečí.
• Nejezděte na GYROBOARDU v deštivých dnech, nejezděte dlouhé vzdálenosti a vysokou rychlostí dozadu, neotáčejte se dozadu vysokou rychlostí, i při jízdě dopředu nepřekračujte maximální rychlost.
• Nejezděte na GYROBOARDU v deštivých dnech, nejezděte dlouhé vzdálenosti a vysokou rychlostí dozadu, neotáčejte se dozadu vysokou rychlostí, i při jízdě dopředu nepřekračujte maximální rychlost.
• Osobní doprava na GYROBOARDU není navržena, není testována a není na příslušné cestě stát se zdravotnickým zařízením. Uživatel musí proto řídit GYROBOARD sám.
• Nejezděte k překážkám, po hladké zemi např. po sněhu, ledu a po kluzké podlaze.

• Nejezděte po textilním povrchu, povrchu z větviček a kamenů.
• Nejezděte do úzkých mezer nebo do prostoru, kde jsou překážky.
• Prosím, jezděte na GYROBOARDU ve vhodném prostředí, jestliže je pro přístup k tomuto prostředí třeba povolení, obraťte se na příslušná místa.
• Je zakázáno používat GYROBOARD v nebezpečném prostředí. Toto nebezpečné prostředí znamená, že v důsledku hořlavých par, kapalin, prachu nebo vláken a jiných důvodů může vzniknout požár.

Správné zacházení s baterií

V této kapitole se budeme zabývat hlavně metodami nabíjení, údržbou baterie, otázkami, kterým je třeba věnovat pozornost, a technickými daty baterie. Pro bezpečnost Vaši a Vašeho okolí, pro maximální životnost baterie a zlepšení jejího výkonu se prosím ujistěte, že dodržujete následující postupy při používání baterie.

7.1 Nízký stav nabití

Jestliže signalizace stavu baterie červeně bliká, znamená to nízkou úroveň nabití baterie. Doporučuje se zastavit. Je-li úroveň nabití nízká, není dostatek energie pro normální provoz, potom systém automaticky nakloní základnu, a tím zamezí uživateli pokračovat v jízdě. Pokud v jízdě přece jen pokračujete, velmi snadno můžete upadnout a další jízda má také nepříznivý vliv na životnost baterie.
• Baterii nepoužívejte v následujících případech:
1. Vydává jakýsi zápach nebo vyzařuje nadměrné teplo.
2. Uniká jakákoliv látka.

• Údržba baterie a její rozebírání je povoleno pouze kvalifikovaným průmyslovým pracovníkům.
• Nedotýkejte se žádné látky, která z baterie vytéká.
• Nedovolte dětem a zvířatům, aby se baterie dotýkaly.
Před instalací baterie je nutné ji odpojit od nabíječky.
Při nabíjení baterie není možné se GYROBOARDEM provádět jakoukoliv činnost.
* Baterie obsahuje nebezpečné látky, baterii neotvírejte, nic do ní nevkládejte.
* Používejte pouze nabíječku nabízenou naší společností.
* Nenabíjejte nadměrně vybité lithiové baterie. Nadměrně vybité baterie představují bezpečnostní riziko, patří pouze do šrotu.
* Baterie se smí používat pouze s povolením místních zákonů.

7. 2 Postup nabíjení

• Zajistěte, aby byl nabíjecí port suchý.
•Na zadní straně GYROBOARDU otevřete kryt nabíječky.
• Nejprve zapojte nabíječku do zásuvky (100 v - 240 V), ověřte, zda svítí zelené světlo, potom zapojte druhý konec nabíječky do GYROBOARDU.
• Svítí-li na nabíječce červené světlo, je to signál, že se baterie správně nabíjí, v opačném případě zkontrolujte zapojení.
• Jestliže se světelný indikátor nabíječky změní z červené na zelenou, je baterie plně nabita. V tomto případě prosím zastavte nabíjení. Doba nabíjení ovlivňuje životnost baterie.
• Poznámka: Použijte standardní místní konektor.
• Prosím, baterii nabíjejte a skladujte v souladu s instrukcemi, v opačném případě se baterie poškodí a ovlivní to její životnost.
• Doba nabíjení činí asi 2 hodiny, delší nabíjení ovlivňuje životnost baterie.
• Prosím udržujte nabíjecí prostředí čisté a suché.
• Je-li nabíjecí port vlhký, nenabíjejte.

7.3 Teplota je příliš vysoká nebo nízká

• Chcete-li GYROBOARD udržet v dobré provozní účinnosti, musí být teplota baterie držena v rozsahu specifikace.
• Teplota před nabíjením a při procesu nabíjení musí být v rozmezí doporučených hodnot. Při teplotě co možná nejbližší teplotě doporučené je účinnost nabíjení nejvyšší, při teplotě nižší nebo vyšší je doba nabíjení delší nebo se baterie nenabije zcela.

7. 4 Specifikace baterie

Název	PARAMETRY
Baterie	Lithium Ion baterie
Doba nabíjení	2 - 3 hodiny
Napětí	36 V
Počáteční kapacita	4,4 Ah
Pracovní teplota	15 °C~50 °C
Nabíjecí teplota	0°C +40°C
Relativní vlhkost skladování	5 %~95 %

Údržba GYROBOARDU

Balanční GYROBOARD vyžaduje údržbu. Tato kapitola popisuje příslušné kroky a důležité připomínky k údržbě.
Prosím, před prováděním následujících operací se ujistěte, že napájecí a nabíjecí cívka je vypnutá. Je zakázáno na GYROBOARDU cokoliv provádět, je li pod napětím nebo se nabíjí baterie.
Před čištěním věnujte prosím pozornost těmto věcem:

8.1 Čištění

• Ujistěte se, že napájecí a nabíjecí cívka je vypnutá.
• Otřete kryt elektrického GYROBOARDU měkkým hadříkem

UPOZORNĚNÍ!

• Úroveň odolnosti krytu proti prachu a vodě je IP54, může trochu chránit proti prachu a postříkání.
• Zamezte prosakování vody a jiných tekutin do GYROBOARDU, větší množství tekutin způsobí trvalé poškození vnitřní elektroniky.

8.2 Skladování

• Před skladováním GYROBOARD plně nabijte, aby se kvůli dlouhodobé nečinnosti zabránilo vybití baterie.
• Bude-li GYROBOAR uložen déle než měsíc, baterii vyjměte. Baterii vybijte alespoň každé tři měsíce.
• Je-li skladovací teplota nižší než 0 °C, prosím, GYROBOARD nenabíjejte. Pro nabíjení můžete GYROBOARD umístit do teplého prostředí (nad 10 ° €).GYROBOARD můžete zakrýt, aby se zabránilo působení prachu na jeho výkon.
• GYROBOARD ukládejte pod střechou na suchém místě s vhodnou teplotou.

UPOZORNĚNÍ!

• Z důvodů Vaší bezpečnosti je zakázáno GYROBOARD otvírat, pokud ho otevřete, znamená to, že se vzdáváte svých záručních práv.

Specifikace GYROBOARDU

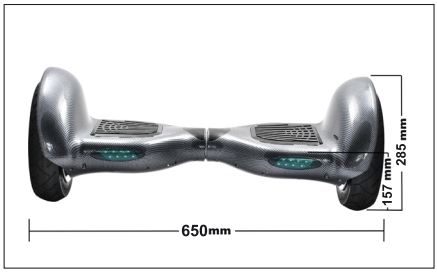

Název:	Parametr
Hmotnost netto:	14 kg
Minimální zatížení	20 kg
Maximální zatížení	110 kg
Maximální rychlost	12 km/h
/Ujetá vzdálenost závisí na terénu, stylu jízdy a zatížení./	
Dojezd na jedno nabití /V závislosti na zatížení/	15-20 km
Únosné stoupání	15°
Poloměr otáčení	0°
Zdroj energie	Nabíjecí baterie Li-Ion
Nabíjecí napětí	100-240 V, 50-60Hz
Rozměry	650 x 275x 285 mm
Výška podvozku	60 mm
Výška pedálu	157 mm

Pneumatiky

Snadno hustitelné duté pneumatiky

ZEGWAY ZEGWAY

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, splnomocnený zástupca
(dle Zákona č. 22/1997, § 2, odst. e)

U.S. REST AND SHOP, LLC , organizační složka,
Náchodská 2458, PSČ 193 00, Praha 9 - IČO: 28508271

prohlašujeme, že výrobek

Typ:	**ZW35N10-KR**
Název:	**elektrický GYROBOARD**
Technické parametry	Napětí 36 V Počáteční kapacita 4,4 Ah

splňuje všechna příslušná ustanovení následujících předpisů Evropských společenství:

EC Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EC
EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)	2004/108/EC

Vlastnosti a technické specifikace výrobku odpovídají následujícím normám EU :

EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 60335-1

Výrobek splňuje požadavky dle směrnice RoHS (2011/65/EU).

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:
Alexandr Herda, general manager
U.S. REST AND SHOP, LLC , organizační složka,
Náchodská 2458, PSČ 193 00, Praha 9 - IČO:
28508271, www.zegway.cz

Datum: 2016-02-01

Alexandr Herda, general manager

Praha, 2016-02-01

Originál ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

1.1 O používateľskej príručke
Pred používaním GYROBOARDU si prečítajte všetky pokyny pre bezpečnú montáž a bezpečnú prevádzku.
V používateľskej príručke nájdete opis všetkých funkcií a použitia GYROBOARU. Túto používateľskú príručku je možné použiť pre všetky „inteligentné vozidlá“ vyrábané našou spoločnosťou. Ak máte akékoľvek otázky alebo v používateľskej príručke nemôžete nájsť potrebnú informáciu, obráťte sa na miestnu agentúru alebo našu spoločnosť.

1.2 Riziká riadenia
GYROBOARD je inteligentné dopravné a rekreačné zariadenie. Jeho technológia a výrobný proces sa dôkladne testujú. Ak sa ale nebudete riadiť pokynmi uvedenými v tejto príručke, môže dôjsť k Vášmu zraneniu.

UPOZORNENIE!
Okrem toho, že môžete kedykoľvek a kdekoľvek spadnúť, stratiť nad GYROBOARDOM kontrolu, naraziť atď., porušenie pokynov uvedených v tejto príručke môže viesť k zraneniu a dokonca k smrti. Aby sa vyššie uvedenému predišlo, prečítajte si pozorne túto používateľskú príručku.

1.3 Príprava pred jazdou
Pred použitím je nutné skontrolovať akumulátor, či je úplne nabitý. Ďalšie informácie nájdete v kapitole VII.
Ak nebudete dodržiavať pravidlá uvedené v tejto príručke, môže dôjsť k vášmu zraneniu.
Venujte pozornosť oznámeniam pod heslom UPOZORNENIE a POZNÁMKA, ktoré sú písané veľkými písmenami.
UPOZORNENIE!

POZNÁMKA:Vaše nevhodné správanie Vás privedie do nebezpečnej situácie.
Skutočnosti a spôsoby používania vyžadujúce Vašu pozornosť.

2.1 Opis GYROBOARDU
GYROBOARD, ktorý môže jazdiť dopredu, dozadu, natáčať a zastavovať pomocou dynamického vyvažovania (ekvilibrácie). Má moderný vzhľad, jednoduchú obsluhu, jednoduché riadenie, s nízkouhlíkovou prevádzkou chráni životné prostredie a má ďalšie výhody. Je to dobrý spoločník.

2.2 Princíp funkcie

1 - Blatník
2 - Pedál
3 - Signalizácia
4 - Pneumatika
5 - Dekoratívne svetlo
6 - Ochranný kryt podvozku

2. 3 Princíp funkcie

• GYROBOARD sa prispôsobuje dynamickému vyváženiu pomocou interného gyroskopu a akceleračných senzorov. Jeho činnosť je riadená polohou Vášho ťažiska. Pozícia GYROBOARDU sa nastavuje servomotorom. Ak sa nakloníte dopredu, servosystém dá pokyn na zrýchlenie. Ak potrebujete zatočiť, spomaľte a posuňte nohu dopredu alebo dozadu. Ťažisko Vášho tela sa presunie naľavo alebo napravo a následkom toho GYROBOARD zatočí doľava alebo doprava.

• GYROBOARD má zotrvačníkový dynamický stabilizačný systém, ktorým môže udržiavať predo-zadné vyváženie, ale nemôže zaručiť pravo-ľavé vyváženie. Ak teda chcete zatočiť, treba spomaliť, inak hrozí nebezpečenstvo úrazu kvôli veľkej odstredivej sile.

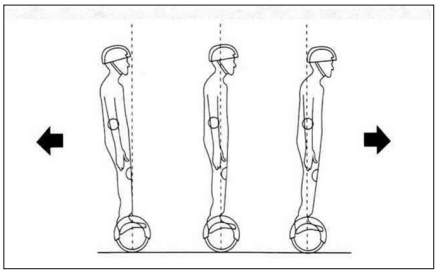

3.2 Pedálový senzor
GYROBOARD má pod pedálmi 4 senzory. Ak sa používateľ postaví na pedál, GYROBOARD si automaticky nastaví rovnovážny vzorec.
Pri jazde sa uistite, či stojíte na pedáloch. Nestúpajte na časti GYROBOARD mimo pedálov.

Na pedále neklaďte žiadne veci, GYROBOARD by sa mohol vypnúť a zvyšuje sa možnosť nehody a dokonca zranenia osôb a poškodenia GYROBOARDU.

3.3 Signalizácia
Signalizácia je umiestnená uprostred GYROBOARDU. Poskytuje informácie o prevádzke.
• Signalizácia stavu akumulátora: Zelené svetlo znamená, že akumulátor je úplne nabitý, ak sa zelené svetlo zmení na žlté, je akumulátor nabitý do polovice kapacity, červené svetlo znamená 20-% nabitie a akumulátor je potrebné nabiť.
• Signalizácia prevádzky. Ak je pedál stlačený, rozsvieti sa prevádzková signalizácia, ak je systém v prevádzkových podmienkach. Ak sa v systéme

vyskytne chyba, rozsvieti sa červená.

O bezpečnom používaní
Veríme, že každý používateľ môže riadiť GYROBOARD bezpečne a mať z jazdy pôžitok. Ak máte predchádzajúce skúsenosti s jazdou na bicykli, na lyžiach, s riadením automobilu alebo s používaním iného dopravného prostriedku, pomôže vám to rýchlejšie sa naučiť GYROBOARD ovládať.
• Prečítajte si používateľskú príručku a riaďte sa jej pokynmi, pomôže Vám to na GYROBOARDE jazdiť bezpečne. Dôrazne odporúčame pred prvým použitím GYROBOARDU pozorne si prečítať používateľskú príručku. Pred jazdou skontrolujte, či sú pneumatiky v poriadku a či sú výmenné diely správne utiahnuté. Ak nie je niečo v poriadku, kontaktujte ihneď naše zastúpenie kvôli oprave.
• Prečítajte si pozorne používateľskú príručku, môžete z nej získať mnoho dôležitých informácií ako napríklad rýchlostné limity, význam signalizačných svetiel, bezpečné vypnutie atď.
•Nikdy nepoužívajte GYROBOARD spôsobom, ktorý môže spôsobiť zranenie a škodu na majetku.
•Nevymieňajte sami na GYROBOARDE náhradné diely. Môže to negatívne ovplyvniť kapacitu skútra alebo ho dokonca zničiť, môžu sa vyskytnúť nejaké neočakávané účinky.

4.1 Hmotnostné limity používateľa
• Dôvod obmedzenia hmotnosti:
• 1. Zaručenie bezpečnosti používateľa,
• 2. Zníženie pravdepodobnosti poškodenia z preťaženia.
• Maximálne zaťaženie: 110 kg
• Minimálne zaťaženie: 20 kg

4.2 Dojazd na jedno nabitie
Dojazd na jedno nabitie podlieha mnohým faktorom, napríklad:
• Topografia: Na rovnej ceste sa dojazd môže zvýšiť, v opačnom prípade sa zníži.
• Hmotnosť: Hmotnosť používateľa môže mať vplyv na maximálny dojazd.
Teplota: Používajte GYROBOARD pri vhodnej teplote, zvýši sa tým dojazd. Ak použijete GYROBOARD pri extrémnej teplote, dojazd sa zníži.
• Údržba: Ak je akumulátor skútra správne nabitý a udržiavaný v dobrých podmienkach, dojazd sa zvýši, v opačnom prípade sa dojazd zníži.
• Rýchlosť a štýl jazdy: pri udržiavaní strednej rýchlosti sa dojazd zvýši, pri častom štartovaní, zastavovaní, zrýchľovaní alebo spomaľovaní sa dojazd zníži.

4.3 Max. rýchlosť
• Maximálna rýchlosť GYROBOARDU je 12 km/h.
• Ak používateľ prekročí maximálnu rýchlosť, začne GYROBOARD vydávať zvukový alarm.
•V rozmedzí povolenej rýchlosti sa GYROBOARD bude sám dobre vyvažovať. Ak je rýchlosť vyššia ako povolená, GYROBOARD používateľa upozorní, aby rýchlosť znížil.

Používateľská príručka obsahuje všetky potrebné informácie a poznámky, ktoré si musí používateľ dôkladne prečítať a riadiť sa nimi. Je pre Vás veľmi dôležité zoznámiť sa so všetkými poznámkami.
5.1 Návod na obsluhu
Krok 1: GYROBOARD zapnite prepnutím tlačidla napájania do polohy ON (zapnúť).
Krok 2: Príprava na riadenie. Najprv sa postavte jednou nohou na spúšťací bod – pedál, GYROBOARD prejde do balančného režimu. Potom sa postavte na druhý pedál, GYROBOARD je pripravený na prevádzku.
Krok 3: GYROBOARD riaďte pohybom tela dopredu alebo dozadu. Pohyby nesmú byť trhané.
Krok 4: Zatočenie GYROBOARDU vľavo a vpravo.
Krok 5: Zastavenie: Predtým, ako sa rozhodnete z GYROBOARDU zostúpiť, presvedčte sa, že GYROBOARD stojí na mieste, potom z pedálov zložte jednu nohu, potom druhú.
POZNÁMKA:
Keď sa postavíte na pedál a GYROBOARD neprejde do balančnom režimu, začne bzučiak vydávať signál alarmu a varovná LED dióda sa rozsvieti, systém sa nemôže prepnúť do balančného režimu. V tejto chvíli GYROBOARD nie je možné používať.

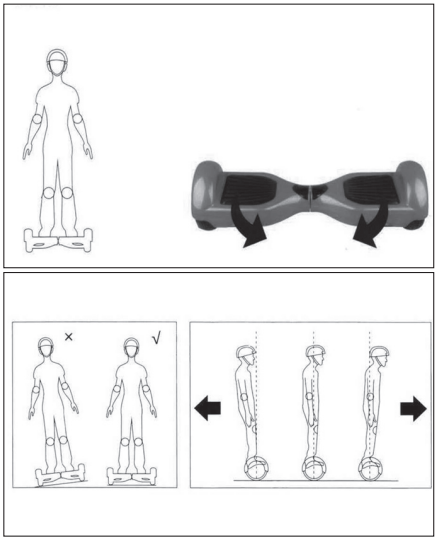

UPOZORNENIE!
Pri rýchlej jazde je zakázané ostro zatáčať, hrozí nebezpečenstvo poškodenia GYROBOARDU.
Pri jazde na svahu je zakázané jazdiť bokom alebo ostro zatáčať. Vedie to k zošikmeniu balančného uhla a to ohrozuje vašu bezpečnosť.

5.2 Ochranné funkcie

• Ak dôjde počas prevádzky k chybe systému alebo k nepovolenej činnosti, upozorní na to systém používateľa rôznym spôsobom, napríklad znemožní jazdu, rozsvieti svetelnú signalizáciu alarmu, okamžite začne pípať bzučiak alarmu, systém nespustí balančný režim.

•Keď sa postavíte na GYROBOARD a plošina sa nakloní dopredu alebo dozadu viac ako 10°,

• je napätie akumulátora príliš nízke.

• Počas nabíjania.

• Počas prevádzky sa plošina prevráti, zakázaná prevádzka.

• Prekročenie rýchlosti

• Akumulátor nie je dostatočne nabitý.

•GYROBOARD sa kýva dopredu a dozadu dlhšiu dobu ako 30 sekúnd.

• Systém vstúpil do ochranného režimu, svietia signalizačné svetlá alarmu, bzučiak vydáva alarm s vysokým tónom.

• Plošina sa nakloní dopredu alebo dozadu o viac ako 35°, GYROBOARD sa prepne priamo do režimu Stop.

• Pneumatiky sa zastavia, za 2 sekundy sa GYROBOARD vypne.

• Napätie akumulátora je nižšie ako ochranná hodnota, GYROBOARD sa za 15 sekúnd vypne.

• Súvislé dlhé vybíjanie (dlhodobé stúpanie do veľmi príkreho svahu), GYROBOARD sa za 15 sekúnd vypne.

UPOZORNENIE!

Ak GYROBOARD vypnete, systém automaticky zariadenie zablokuje. Je ho možné odblokovať stlačením tlačidla Lock. Ak je akumulátor vybitý alebo systém vysiela informáciu o bezpečnostnom vypnutí, nepokračujte v jazde, GYROBOARD nemôže kvôli vybitému akumulátoru vyvažovať. Za týchto podmienok by pravdepodobne došlo k zraneniu používateľa. Ak dosiahne akumulátor minimum kapacity, pokračovanie v jazde negatívne ovplyvní životnosť akumulátora.

5.3 Spôsob jazdy na GYROBOARDE

Predtým, ako vyjdete s GYROBOARDOM na komunikácie, sa uistite, že riadenie GYROBOARDU dobre ovládate.

• Noste neformálne oblečenie a ploché topánky, aby nebola obmedzená pružnosť Vášho tela

• Učte sa jazdiť na GYROBOARDE vo voľnom priestore, kým nebudete dobre ovládať nastúpenie, pohyb dopredu a dozadu, zatáčanie, zastavenie a vystúpenie.

• Uistite sa, či je povrch cesty rovný.

• Ak nie ste s terénom oboznámení, spomaľte.

• GYROBOARD je dopravné zariadenie, navrhnuté pre rovné cesty. Ak sa používa na nerovnom povrchu, je nutné spomaliť.

• Ak GYROBOARD bezpečne neovládate, nejazdite na miestach s chodcami alebo prekážkami ani na miestach potenciálne nebezpečných. Buďte opatrní pri prechádzaní dverami, uistite sa, či GYROBOARD dverami prejde.

Bezpečné riadenie

Táto kapitola je zameraná na bezpečnostné informácie a varovania. Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte všetky inštrukcie pre bezpečnú montáž a bezpečnú prevádzku. Opis všetkých funkcií a použitia GYROBOARDU nájdete v používateľskej príručke. Na získanie čo najlepších skúseností s jazdou na GYROBOARDE je najlepšou cestou pozorne si prečítať návod pred jazdou.

UPOZORNENIE!

• Predtým, ako začnete, zoznámte sa s tým, ako s GYROBOARDOM zaobchádzať, aby ste ho mohli udržiavať v čo najlepšom stave. V opačnom prípade môžete havarovať, spadnúť alebo stratiť kontrolu nad riadením atď.

• Pri tréningu jazdy na GYROBOARDE sa uistite, či sú vykonané všetky bezpečnostné opatrenia. Noste helmu, kolenné a lakťové chrániče a ďalšie ochranné prostriedky.

• GYROBOARD nie je dopravný prostriedok, je určený len pre osobnú zábavu. Nie je s ním dovolené jazdiť vo verejnej doprave.

• Na GYROBOARDE nie je dovolené jazdiť na cestných pruhoch pre motorové vozidlá.

• Na GYROBOARDE nesmú jazdiť deti, starí ľudia a tehotné ženy

• Nejazdite na GYROBOARDE, ak ste pili alkohol alebo užili návykové alebo psychotropné látky, alebo ste ešte pod ich vplyvom..

• Pri jazde nič v rukách nenoste.

• Pri jazde na GYROBOARDE sa musíte riadiť miestnymi dopravnými predpismi a používať cesty pre chodcov.

• Dávajte pozor na situáciu pred sebou, udržiavanie dobrého výhľadu Vám pomôže jazdiť na GYROBOARDE bezpečne.

• Pri jazde uvoľnite nohy, kolená mierne pokrčte, pomôže Vám to udržiavať rovnováhu pri nájazde na nerovný terén.

• Pri jazde sa uistite, že máte nohy stále na podložke.

• Noste vhodné oblečenie, pomôže Vám lepšie zvládnuť mimoriadne udalosti.

• GYROBOARD je určený len pre jednu osobu. Nie je možné viezť dve alebo viac osôb

• Štartujte a zastavujte GYROBOARD iba pozvoľna.

• Nejazdite na príkrom svahu.

• Nejazdite v zle osvetlených alebo tmavých miestach.

• Hmotnosť používateľa s jeho doplnkami by nemala prekročiť maximálne zaťaženie uvedené v technických údajoch, v opačnom prípade môže používateľ ľahšie spadnúť alebo sa môže zraniť, môže dôjsť aj k poškodeniu GYROBOARDU. Hmotnosť používateľa by ďalej nemala byť menšia ako minimálne zaťaženie uvedené v technických údajoch GYROBOARDU. V opačnom prípade GYROBOARD nie je možné ovládať, najmä pri jazde z kopca nemusí byť možné GYROBOARD bezpečne zastaviť alebo bezpečne znižovať rýchlosť.

• Zaistite, aby rýchlosť skútra bola bezpečná pre Vás aj okolie a buďte pripravení pri jazde kedykoľvek zastaviť.

• Ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody, zostaňte na mieste a vyčkajte príchodu príslušných útvarov, ktoré sa budú nehodou zaoberať.

• Ak idete na GYROBOARDE vedľa iného GYROBOARDU udržujte od seba určitú vzdialenosť, aby nedošlo ku kolízii.
• Pri jazde na GYROBOARDE by ste vždy mali myslieť na to, že ste viac ako o 10 cm vyšší, pri prejazde dverami dávajte pozor na hlavu.
• Pri jazde na GYROBOARDE by ste mali venovať pozornosť ťažisku tela, prudký posun ťažiska Vás môže priviesť do nebezpečenstva.
• Nejazdite na GYROBOARDE v daždivých dňoch, nejazdite na dlhé vzdialenosti a vysokou rýchlosťou dozadu, neotáčajte sa dozadu vysokou rýchlosťou a ani pri jazde dopredu neprekračujte maximálnu rýchlosť.
• GYROBOARD nebol schválený ani testovaný na osobnú dopravu a ani sa neočakáva, že by sa stal zdravotnou pomôckou. Používateľ preto musí riadiť GYROBOARD sám.

• Nejazdite k prekážkam, po hladkej zemi napríklad po snehu, ľade a po klzkej podlahe.
• Nejazdite po textilnom povrchu, povrchu s vetvičkami a kameňmi.

• Nejazdite do úzkych medzier ani do priestoru, kde sú prekážky.

• Jazdite na GYROBOARDE vo vhodnom prostredí, ak je pre prístup k tomuto prostrediu treba povolenie, obráťte sa na príslušné miesta.

• Je zakázané používať GYROBOARD v nebezpečnom prostredí. Nebezpečné prostredie znamená prostredie, v ktorom v dôsledku horľavých pár, tekutín, prachu alebo vlákien a iných dôvodov môže vzniknúť požiar.

Správne zaobchádzanie s akumulátorom
V tejto kapitole sa budeme zaoberať hlavne metódami nabíjania, údržbou akumulátora, otázkami, ktorým treba venovať pozornosť a technickým údajom akumulátora. Pre Vašu bezpečnosť a bezpečnosť okolia, pre maximálnu životnosť akumulátoru a zlepšenie jeho výkonu sa uistite, že dodržiavate tieto postupy pri používaní akumulátora.
7.1 Nízky stav nabitia
Ak signalizácia stavu akumulátoru bliká na červeno, znamená to nízku úroveň nabitia akumulátora. Odporúčame zastaviť. Ak je úroveň nabitia nízka a nie je dostatok energie na normálnu prevádzku, systém automaticky nakloní základňu, a tým zamedzí používateľovi pokračovať v jazde. Ak v jazde predsa len pokračujete, veľmi ľahko môžete spadnúť a ďalšia jazda má tiež nepriaznivý vplyv na životnosť akumulátora.

• Akumulátor nepoužívajte v týchto prípadoch:

1.Vydáva akýkoľvek zápach alebo vyžaruje nadmerné teplo.

2. Uniká akákoľvek látka.
• Údržbu akumulátora a jeho rozoberanie smú vykonávať iba pracovníci s príslušnou kvalifikáciou.
• Nedotýkajte sa žiadnej látky, ktorá z akumulátora vyteká.
• Nedovoľte deťom ani zvieratám dotýkať sa akumulátora. Pred inštaláciou akumulátora ho odpojte od nabíjačky. Pri nabíjaní akumulátora nie je možné s GYROBOARDOM vykonávať akúkoľvek činnosť.

• Akumulátor obsahuje nebezpečné látky, akumulátor neotvárajte, nič do neho nevkladajte.
• Používajte iba nabíjačku ponúkanú našou spoločnosťou.
• Vybité lítiové akumulátory nadmerne nenabíjajte.Nadmerne vybité akumulátory predstavujú ne bezpečnostné riziko, musia sa vymeniť.
• Akumulátory sa smú používať iba s povolením miestnych zákonov.

7.2 Postup nabíjania

• Zaistite, aby bol nabíjací port suchý.

• Na zadnej strane elektrického GYROBOARDU otvorte kryt nabíjačky.

• Najprv zapojte nabíjačku do zásuvky (100 – 240 V), skontrolujte, či svieti zelené svetlo, potom zapojte druhý koniec nabíjačky do GYROBOARDU.
• Ak svieti na nabíjačke červené svetlo, je to signál, že sa akumulátor správne nabíja, v opačnom prípade skontrolujte zapojenie.
• Ak sa svetelný indikátor nabíjačky zmení z červenej na zelenú, akumulátor je úplne nabitý. V tomto prípade zastavte nabíjanie. Čas nabíjania ovplyvňuje životnosť akumulátora.
• Poznámka: Použite štandardný miestnej konektor.
• Akumulátor nabíjajte a skladujte v súlade s inštrukciami, v opačnom prípade sa akumulátor poškodí a ovplyvní to jeho životnosť.
• Čas nabíjania je asi 2 hodiny, dlhšie nabíjanie ovplyvňuje životnosť akumulátora.
• Udržujte nabíjacie prostredie čisté a suché.
• Ak je nabíjací port vlhký, nenabíjajte.

7.3 Teplota je príliš vysoká alebo nízka

• Ak chcete GYROBOARD udržať v dobrom prevádzkovom stave, musí byť teplota akumulátora v intervale uvedenom v technických údajoch.

• Teplota pred nabíjaním a pri procese nabíjania musí byť v rozmedzí odporúčaných hodnôt. Pri teplote čo možno najbližšie teplote odporúčanej, je účinnosť nabíjania najvyššia, pri teplote nižšej alebo vyššej je čas nabíjania dlhší alebo sa akumulátor nenabije úplne.

Technické údaje akumulátora

Názov:	PARAMETRE:
Akumulátor	Lítium-iónový akumulátor
Čas nabíjania	2 – 3 hodiny
Napätie	36 V
Začiatočná kapacita	4,4 Ah
Pracovná teplota	15 – 50 °C
Nabíjacia teplota	0 – 40 °C
Relatívna vlhkosť pri skladovaní	5 – 95 %

Údržba GYROBOARDU
GYROBOARD vyžaduje údržbu. Táto kapitola opisuje príslušné kroky a dôležité pripomienky týkajúce sa údržby.
Pred vykonávaním nasledujúcich operácií sa uistite, že napájacia a nabíjacia cievka je vypnutá. Je zakázané

na GYROBOARDE čokoľvek vykonávať, ak je pod napätím alebo sa nabíja akumulátor.
Pred čistením venujte pozornosť tomuto:
8.1 Čistenie

- Uistite sa, že napájacia a nabíjacia cievka je vypnutá.
- Utrite kryt GYROBOARDU mäkkou handričkou

UPOZORNENIEÍ!

- Stupeň krytia proti prachu a vode je IP54, predstavuje miernu ochranu proti prachu a postriekaniu.
- Zabráňte vniknutiu vody a iných tekutín do GYROBOARDU, väčšie množstvo tekutín spôsobí trvalé poškodenie vnútornej elektroniky.

8.2 Skladovanie

- Pred skladovaním GYROBOARD úplne nabite, aby sa kvôli dlhodobej nečinnosti zabránilo vybitiu akumulátora.
- Ak bude GYROBOARD uložený dlhšie ako mesiac, akumulátor vyberte. Akumulátor vybite aspoň každé tri mesiace.
- Ak je skladovacia teplota nižšia ako 0 °C, GYROBOARD nenabíjajte. Na nabíjanie môžete GYROBOARD umiestniť do teplého prostredia (nad 10 °C).
- GYROBOARD môžete zakryť, aby sa zabránilo pôsobeniu prachu na jeho výkon.
- GYROBOARD ukladajte pod strechou na suchom mieste s vhodnou teplotou.

UPOZORNENIE!

- Z dôvodov Vašej bezpečnosti je zakázané GYROBOARD otvárať, ak ho otvoríte, znamená to, že sa vzdávate svojich záručných práv.

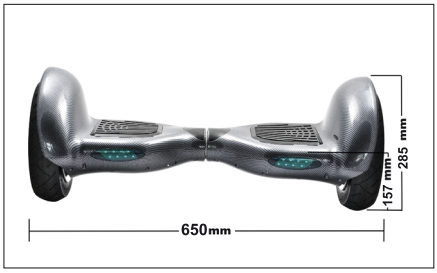

Technické údaje GYROBOARDU

Názov:	Parameter
Poznámka:	
Hmotnosť netto:	14 kg
Minimálne zaťaženie	20 kg
Maximálne zaťaženie	110 kg
Maximálna rýchlosť	12 km/h
Prejdená vzdialenosť závisí od terénu, štýlu jazdy a zaťaženia.	
Dojazd na jedno nabitie 15 – 20 km V závislosti od zaťaženia	
Únosné stúpania	15°
Polomer otáčania	0°
Zdroj energie	Nabíjací akumulátor Li-ión
Nabíjacie napätie	100 – 240 V, 50 – 60Hz
Rozmery	650 x 275 x 285 mm
Výška podvozka	60 mm
Výška pedálu	157 mm
Pneumatiky Jednoducho hustiteľné duté pneumatiky	

ZEGWAY ZEGWAY

ES PREHLÁSENIE O ZHODE

My, dovozca
(podľa Zákona č. 22/1997, § 2, odst. e)

U.S. REST AND SHOP, LLC , organizační složka,
Náchodská 2458, 193 00, Praha 9 - IČO: 28508271

prehlasujeme, že výrobok

Typ:	**ZW35N10-KR**
Názov:	**elektrický GYROBOARD**
Technické parametre	Napätie 36 V Začiatočná kapacita 4,4 Ah

splňuje všetky príslušné ustanovenia nasledujúcich predpisov Európskej únie:

EC Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EC
EC Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)	2004/108/EC

Vlastnosti a technické špecifikácie výrobku odpovedajú nasledujúcim normám Európskej únie :

EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 60335-1

Výrobok spĺňa požiadavky podľa smernice RoHS (2011/65/EU).

Osoba poverená kompletáciou technickéj dokumentácie:
Alexandr Herda, general manager
U.S. REST AND SHOP, LLC , organizační složka,
Náchodská 2458, 193 00, Praha 9 - IČO: 28508271

Dátum: 2016-02-01

CE

Alexandr Herda, general manager

Praha, 2016-02-01

Preklad originálného ES PREHLÁSENIA O ZHODE

ZÁRUČNÍ LIST - CZ

Záruční podmínky

1. Na uvedený výrobek zn. ZEGWAY poskytuje spol. U.S. REST AND SHOP, LLC 24 měsíců záruku od data prodeje. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na věci poškozené opotřebením nebo nesprávnou manipulací v rozporu s návodem k použití. Životnost baterie je 6 měsíců od data prodeje.
2. Tato záruka zahrnuje bezplatnou opravu nebo výměnu vadných - poškozených částí.
3. Vzhledem k tomu, že nářadí ZEGWAY je určeno pouze pro domácí – hobby použití, výrobce ani dovozce nedoporučují používat toto nářadí v extrémních podmínkách a pro podnikatelskou činnost.
4. Záruka nemůže být uplatněna na škody a závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávného příslušenství, mechanickým poškozením, zásahem nepovolané osoby a přirozeným opotřebením. Záruka se také nevztahuje na poškození z důvodu jiného použití výrobku, než na jaký je určen.
5. Dovozce ani prodejce neodpovídají za škody způsobené neodborným zacházením a obsluhou s tímto výrobkem.
6. V případě uplatnění reklamace doporučujeme předložit doklad, kterým zákazník prokáže zakoupení výrobku, kde bývá vyznačeno: datum prodeje, typové označení výrobku, sériové číslo, razítko prodejny a podpis prodávajícího. Z důvodu rychlejšího vyřízení reklamace a snadnější identifikaci výrobku doporučujeme nechat si vyplnit záruční list, který je součástí průvodní dokumentace.
7. Doporučujeme nářadí zasílat do záruční opravy s vloženým dokladem o zakoupení výrobku (eventuálně kopií). Z výše uvedených důvodů doporučujeme přiložit vyplněný záruční list. Výrobek zasílejte v pevném obalu (doporučujeme původní obal uzpůsobený přímo na výrobek), zabráníte tím případnému poškození při transportu.
8. Reklamaci uplatněte u prodejců, kde jste výrobek nebo nářadí zakoupili.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou je výrobek nebo nářadí v záruční opravně.
10. Pokud bude servisním technikem při kontrole reklamovananého výrobku zjištěno, že závada byla způsobena nesprávným použitím výrobku a reklamace bude tudíž zamítnuta, bude oprava provedena na náklady majitele výrobku,a to pouze v případě pokud o ni požádá.

Výrobek:	
Typ:	Seriové číslo:
Razítko a podpis:	Datum prodeje:
Záznamy opravny:	

Doporučujeme při uplatnění reklamace předložit doklad o zakoupení výrobku nebo případně záruční list.

Vyrobeno pro **U.S. REST AND SHOP, LLC** v PRC. Sběrné místo pozáručního servisu:

Zegway
Areál Moravolen
Janáčkova 760/4
790 01 Jeseník

ZÁRUČNÍ LIST - SK

Záručné podmienky

1. Na uvedený výrobok zn. ZEGWAY poskytuje spol. U.S. REST AND SHOP, LLC 24 mesiacov záruku od dátumu predaja. Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na veci poškodené opotrebovaním alebo nesprávnou manipuláciou v rozpore s návodom na použitie. Životnosť batérie je 6 mesiacov od dátumu predaja.
2. Táto záruka zahŕňa bezplatnú opravu alebo výmenu chybných - poškodených častí.
3. Vzhľadom k tomu, že náradie ZEGWAY je určené výhradne pre domáce – hobby použitie, výrobca ani dovozca nedoporučujú používať toto náradie v extrémnych podmienkach a pre podnikateľskú činnosť.
4. Záruka sa nevzťahuje na škody a závady zavinené neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávneho príslušenstva, mechanickým poškodením, zásahom nepovolanej osoby a prirodzeným opotrebením. Záruka sa taktiež nevzťahuje na poškodenia z dôvodu iného použitia výrobku, než na aký je určený.
5. Dovozca ani predajca nezodpovedajú za škody spôsobené neodborných zaobchádzaním a obsluhou s týmto výrobkom.
6. V prípade uplatňovania reklamácie je nutné predložiť doklad o zakúpení výrobku, kde musí byť vyznačený dátum predaja, typové označenie výrobku, číslo série, razítko predajne a podpis predávajúceho. Z dôvodu čo najskoršieho vybavenia reklamácie a jednoduchšej identifikácie výrobku doporučujeme nechať si vyplniť záruční list, ktorý je súčasťou sprievodnej dokumentácie.
7. Náradie zasielajte do záručnej opravy s vloženým dokladom o zakúpení výrobku (prípadne kópiu dokladu). Z vyššie uvedených dôvodov doporučujeme priložiť vyplnení záruční list. Výrobok zasielajte v pevnom obale, (doporučujeme pôvodný obal ktorý je prispôsobený na veľkosť a tvar výrobku) zabránite tým prípadnému poškodeniu pri preprave.
8. Reklamáciu uplatňujte u predajcu, kde ste výrobok alebo náradie zakúpili.
9. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej je výrobok alebo náradie v záručnej oprave.
10. Pokiaľ bude servisním technikom pri kontrole reklamovananého výrobku zistené, že závada bola zpôsobená nesprávným použitím výrobku a reklamácia bude tým pádom zamietnutá, bude oprava prevedená na náklady majiteľa výrobku, a to iba v prípade ak o to požiada.

Výrobok:	
Typ:	Sériové číslo:
Razítko a podpis:	Dátum predaja:
Záznamy opravovne:	

Bez predloženia dokladu o zakúpení výrobku, nebude na prípadné reklamácie braný zreteľ !

Vyrobené pre **U.S. REST AND SHOP, LLC** v P.R.C...

Zberné miesto pozáručného servisu, dovozca: :

Zegway
Nám. A. Hlinku 36/9
017 01 Považská Bystrica

ZEGWAY

www.zegway.cz